


LOMBFÚVÓ, LOMBSZÍVÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

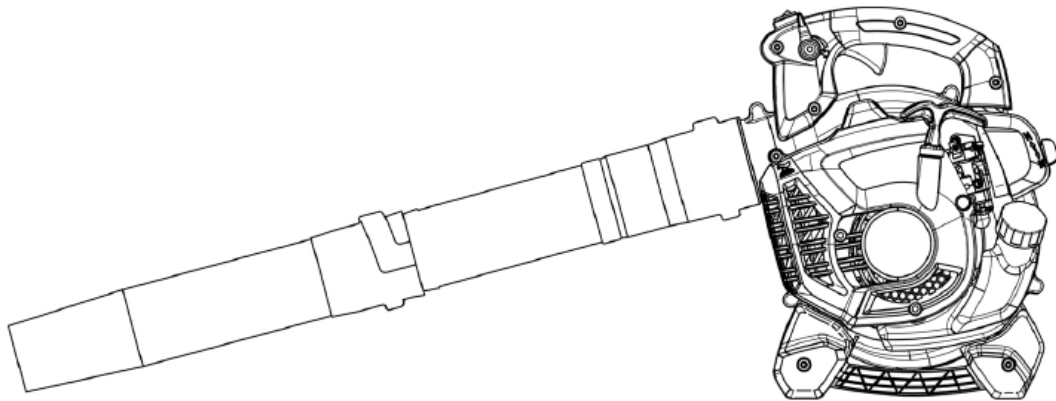

Az eredeti használati utasítás fordítása

FIGYELEM!

- A gép használata előtt olvassa el a használati utasításban található biztonsági és egyéb utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználására.
- A gép kissé eltérhet a képen láthatótól.

EBV260EA



Tartalomjegyzék

1.	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	2
2.	MŰKÖDTETÉS KÖZBEN	2-3
3.	EGYÉB BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	4
4.	BIZTONSÁGI ÉS NEMZETKÖZI SZIMBÓLUMOK	4-5
5.	MŰSZAKI ADATOK	5
6.	A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA	6
7.	A LOMBFÚVÓRA / LOMBSZÍVÓRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK	7
8.	ÖSSZESZERELÉS.....	7
	A LOMBFÚVÓ ÖSSZESZERELÉSE	8
	A LOMBSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE	9-10
9.	INDÍTÁS / LEÁLLÍTÁS	10-11
	INDÍTÁSI UTASÍTÁS	10-11
	LEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS.....	12
10.	LOMBFÚVÁS ÜZEMMÓD	13
11.	LOMBSZÍVÁS / APRÍTÁS ÜZEMMÓD	13
12.	OLAJ ÉS BENZIN KEVERÉSI UTASÍTÁS.....	14
	ÜZEMANYAG KEVERÉSI ARÁNY	14
13.	BEÁLLÍTÁSOK	15
	MOTOR ALAPJÁRAT BEÁLLÍTÁSA.....	15
14.	KARBANTARTÁS.....	16
15.	LÉGSZŰRŐ, GYÚJTÓGYERTYA ÉS ÜZEMENYAGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE.....	17-18
16.	TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS	18
17.	SZÁLLÍTÁS.....	19
18.	SZERSZÁMJEGYZÉK.....	19

Köszönjük, hogy megvásárolta a lombfűvót. Örömmel kínálunk Önnek egy olyan lombfűvót, amely hosszú fejlesztési program, valamint sokévi tapasztalat és szakismeret eredménye. Az EBV260EA lombfűvó a legmodernebb technológiákat ötvözi az ergonomikus kialakítással. A lombfűvó könnyű, kézhez álló, kompakt és professzionális berendezés, amely az alkalmazások széles körében használható.

Kérjük, olvassa el, értse meg és tartsa be a használati utasítást, amely részletesen ismerteti a készüléket. A használati utasítás segít Önnek abban, hogy biztonságos módon a lehető leghatékonyabban használhassa a lombfűvót. Ez kézi lombfűvó nagy sebességű légáramlással tisztítja meg a terepet a levelektől és a hasonló anyagoktól.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt ellenőrizze a gépet. Pótolja a hiányzó alkatrészeket, illetve cserélje ki a sérülteket.
- Ellenőrizze az üzemanyag szivárgását. Ellenőrizze az összes rögzítő elem meglétét és meghúzását. Cserélje ki az összes olyan alkatrészt, amelyik repedt vagy bármilyen más módon sérült. Ne használja a gépet meglazult vagy sérült alkatrészekkel.
- Gondosan ellenőrizze a területet a gép beindítása előtt. Távolítson el minden hulladékot, kemény vagy éles tárgyat, például üveg, drót stb.
- Ne feledje, hogy fennáll a fej, kéz és láb sérülésének a veszélye.
- Csak ésszerű órákban használja a gépet – ne kora reggel vagy késő este, amikor az embereket zavarhatja. Tartsa be a helyi rendeletben meghatározott időket.
- Ne tartózkodjanak gyermekek, nézelődők és állatok a területen 15 méteres körön belül. Még így is fennáll a veszélye annak, hogy a nézelődők felé repül valamilyen tárgy. Meg kell kérni a közelben állókat, hogy viseljenek védőszemüveget. Ha bárki Ön felé indul, azonnal állítsa le a gépet.
- Kizárólag eredeti gyári cserealkatrészeket használjon.
- Fordítsa el a gázkart és ellenőrizze, hogy automatikusan visszaáll-e alaphelyzetbe. Használat előtt végezze el az összes beállítást vagy javítást.
- Ne használja a gépet, ha fáradt, beteg vagy alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
- Ezt a gépet kizárólag felnőttek használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek vagy gyakorlatlan személyek működtessék a gépet.
- Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és a gép helyes használatával a használat előtt.

MŰKÖDTETÉS KÖZBEN

- Sohase indítsa el a gépet zárt helyen vagy épületben. A kipufogógáz belélegzése halálos lehet.
A gépet kizárólag jól szellőző helyen, kültéren szabad használni.
- Viseljen az ANSI Z87.1 szabványnak megfelelő és ilyen jelzéssel ellátott védőszemüveget.
A gép használata közben viseljen fül-/hallásvédőt. Poros környezetben viseljen arcvédőt vagy védőmaszkot.
- Viseljen erős, hosszú szárú nadrágot, magas szárú cipőt, kesztyűt és hosszú ujjú inget.
Ne viseljen laza ruházatot, ékszert, rövidnadrágot és szandált, illetve ne legyen mezítláb. Kösse fel a haját.
- Nappal, illetve jó mesterséges megvilágítás mellett használja a gépet.

- Kerülje a véletlen indítást. Az indítókötél meghúzásakor vegyen fel megfelelő testhelyzetet. A kezelőnek és a gépnek stabil helyzetben kell lennie az indításkor. Lásd az Indítás/leállítás részt. A gépet kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.
- Ne billenjen ki az egyensúlyából. Mindig álljon stabilan a lábán.
- Használat közben mindkét kezével tartsa a gépet. Szilárdan fogja a fogantyúkat.
- Ne hagyja, hogy kezei, arca és lábai mozgó alkatrészek közelébe kerüljenek.
- Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogóhoz. Ezek nagyon felforrósodnak működés közben, és még kikapcsolás után is forrók lehetnek.
- Ne működtesse a gépet a fűvázhoz vagy a szíváshoz a szükségesnél nagyobb sebességgel.
- Ne használja a gépet meglazult vagy sérült alkatrészekkel. Állítsa le a gépet, kapcsolja ki a motort, és vegye le a gyertyavezetéket karbantartás és javítás esetén.
- Használjon eredeti gyári cserealkatrészeket és tartozékokat a géphez. Ezek márkakereskedőtől szerezhetők be. Nem engedélyezett alkatrész vagy tartozék használata a felhasználó súlyos személyi sérüléséhez, vagy a gép károsodásához vezethet, és érvényteleníti a garanciát.
- Tartsa tisztán a gépet a növényi és egyéb szennyeződésektől.
- A tűzveszély csökkentése érdekében cserélje ki a hibás kipufogót és a szikrafogót. Tartsa tisztán a motort és a kipufogót a fűtől, falevelektől, túlzott zsír- vagy szénlerakódástól.
- Célszerű a teljes légfúvó hosszabbító csövet használni, hogy a légáram a földhöz közel fejthesse ki a hatását.
- A rezgés miatti ártalom és/vagy a halláskárosodás megelőzése érdekében egyszerre ne használja a gépet egy óránál hosszabb ideig.
- Célszerű a gépet csak megfelelő időszakban használni – nem kora reggel vagy késő este, amikor esetleg zavarhat másokat.
- Ne használja a gépet nyitott ablakok stb. közelében.
- Célszerű gereblyét és seprűt használni a könnyű hulladék összegyűjtésére a lombfűvés/lombszívás előtt.
- Poros környezetben célszerű a felületet kissé benedvesíteni vagy a permetező tartozékot használni.

EGYÉB BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Tárolás vagy szállítás előtt hagyja kihűlni a gépet.
- A gépet száraz területen, bezárva vagy olyan magasan kell elhelyezni, amely megakadályozza az illetéktelen használatot vagy a károsodást, és nem férhetnek hozzá gyermekek.
- Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a gépet, illetve ne érje a gépet vízsugár. A fogantyúk mindig legyenek szárazak, tiszták és szennyezőanyagtól mentesek. Minden használat után tisztítsa meg a gépet, lásd a Tisztítási és tárolási utasítást.
- Órizzze meg a használati utasítást. Tanulmányozza gyakran és adja át a többi felhasználónak is. Ha a gépet kölcsön adja valakinek, akkor a használati utasítást is adja át a géppel.

BIZTONSÁGI ÉS NEMZETKÖZI SZIMBÓLUMOK

A használati utasítás ismerteti a biztonsági és nemzetközi szimbólumokat és piktogramokat, amelyek a gépen láthatók. Olvassa el a használati utasítást, hogy megismerje a biztonságra, összeszerelésre, kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó információkat.

○ BE/KI KAPCSOLÓ: BE/START/ÜZEM

| BE/KI KAPCSOLÓ: KI vagy STOP



Figyelem! A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Ne irányítsa a lombfúvót a közelben állókra, a kifújt tárgyak súlyos személyi sérülést okozhatnak;
A közelben állóknak, különösen a gyermekeknek és az állatoknak legalább 15 méterre kell lenniük a működési területtől.



A légfúvó ventilátora veszélyes, komoly sérüléseket okozhat! Állítsa le a gépet karbantartás előtt.



A szemek védelme érdekében viseljen szemüveget.



A fülek védelme érdekében viseljen fülvédőt.



Zajkibocsátási érték




Figyelem! Forró felület! Viseljen védőkesztyűt használat közben.

MŰSZAKI ADATOK

Súly	4,6 kg(lombfúvó); 5,6 kg(lombszívó)
Motor lökettérfogat	25,4 cm ³
Maximális motor teljesítmény	0,8 kW
Motor fordulatszám	8000/perc
Átlagos légmennyiség	0,13 m ³ /s
Átlagos légsebesség	60 m/s
Gyűjtő nagysága	50 L

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

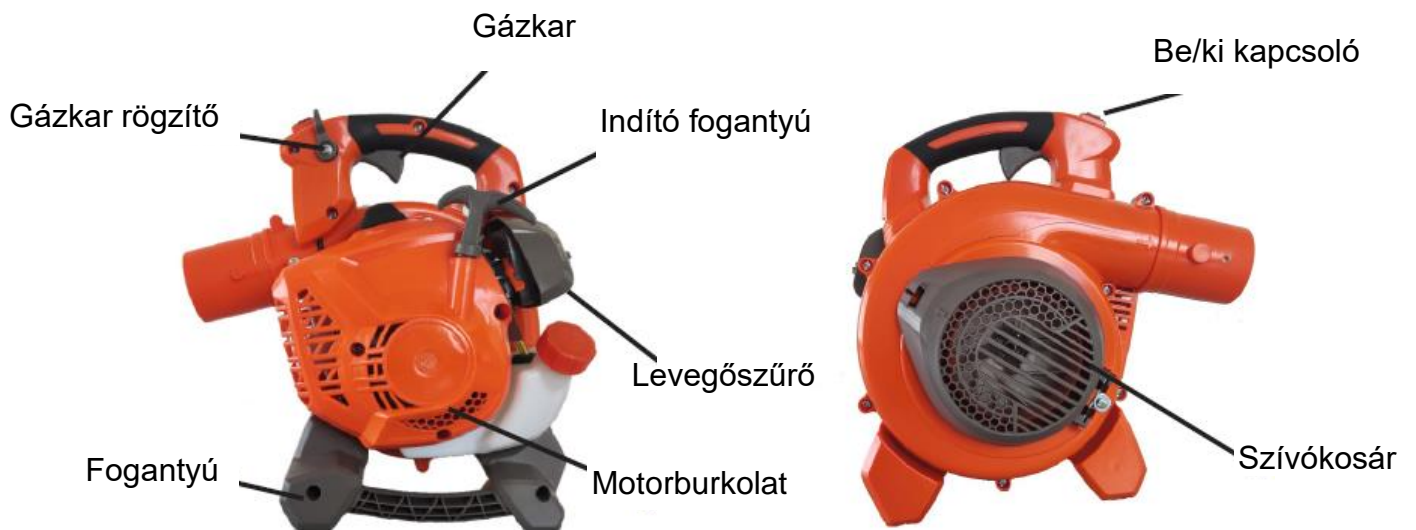

A LOMBFÚVÓRA / LOMBSZÍVÓRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

1. Ne használja a gépet nedves anyag, víz, folyadék, üvegdarabok, vas, kő vagy konzervdobozok gyűjtésére, ez Önre és a gépre egyaránt nagyon veszélyes lehet.
2. Ne használja a gépet forró parázs vagy égő, füstölő vagy izzó anyag felszívására. Ne használja a gépet égő cigaretták felszedésére. Ne használja a gépet olyan anyagok felszedésére, amelyek gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal szennyezettek. Ne szívjon fel erősen gyúlékony gőzöket. Mindig ellenőrizze, hogy a géppel felszívni kívánt anyag nem gyúlékony, mérgező vagy robbanásveszélyes-e.
3. Ne használja a gépet lombszívó üzemmódban úgy, hogy nincs felszerelve a gyűjtőzsák.
4. A tisztítandó felületen ne legyenek drótok, kövek, hulladék, konzervdobozok és egyéb akadályok.
5. Kerülje az olyan kemény tárgyakkal való ütközést, amelyek károsíthatják a gépet.
6. A nézelődőknek és az állatoknak legalább 15 méter távolságra kell tartózkodniuk a munkaterülettől.
7. Kézze ne helyezzen semmit sem a lombfúvó/lombszívó csövébe.
8. Ne tegye a kezét és ujjait a szívó vagy fúvónyílásokba.
9. Két kézzel szilárdan tartsa a gépet munka közben.
10. A gépet nem használhatják 16 év alattiak.

ÖSSZESZERELÉS

LOMBFÚVÓ ÜZEMMÓD



1. ábra

LOMBSZÍVÓ ÜZEMMÓD



2. ábra

MEGJEGYZÉS: Helyezze el a gépet a földön vagy egy munkaasztalon a tartozékok fel- és leszereléséhez.

A LOMBFÚVÓ ÖSSZESZERELÉSE

1. Zárt levegőszelepnél nyomja az egyenes fúvócsövet a fúvókimenetre és a rögzítőcsapra. Az egyenes fúvócsövön lévő nyílnak egy vonalba kell lenni a házon lévő nyíllal. Fordítsa el a csövet jobbra a zárhoz (3. ábra).



3. ábra

2. Ezután húzza meg a csavart a rögzítéshez (4. ábra).



4. ábra

3. Helyezze fel a fúvócső fúvókáját, majd az óramutató járásával megegyező irányú elforgatással reteszelve azt. (5. ábra).



5. ábra


A LOMBSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze be a szerszámot a képen látható nyílásba, enyhén nyomja meg a sárga nyíl irányába és húzza le a szívókosarat (6. ábra).



6. ábra

2. Szerelje fel a szívócsöveket az ábrán látható módon. Illessze a csövön lévő bevágásokat a házban található ellendarabhoz. Jobbra forgassa el a csövet, majd fixálja a rögzítő csavar segítségével (7. ábra).

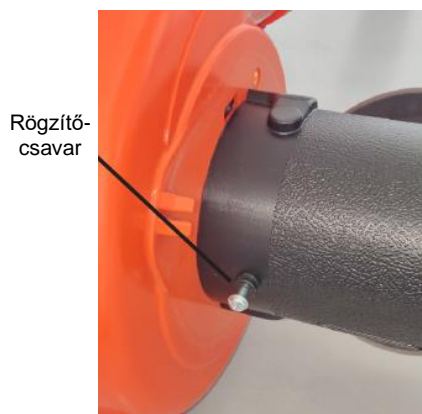

7. ábra

3. Forgassa el jobbra az összekötőcsövet a záráshoz, az összekötőcsövön lévő nyílnak egy vonalba kell lenni a házban lévő nyíllal, majd fixálja a rögzítő csavar segítségével. (8. ábra).



Rögzítőcsavar

8. ábra

4. Helyezze be az összekötőcsövet a gyűjtőzsák oldalnyílásába. A tépőzáras szalagot vezesse körül a zsákon és a csövön a zsák rögzítéséhez. A vállszíjat vezesse át a bal vállán és állítsa be megfelelően a szíj állítókapcsát. (9. ábra)



9. ábra

INDÍTÁS / LEÁLLÍTÁS

INDÍTÁSI UTASÍTÁS

1. Töltse fel a benzintartályt a munkához szükséges mennyiségű benzin/olaj keverékkel.
2. Fordítsa a kapcsolót „I” állásba („BE/KI” kapcsoló BE állás) (10. ábra).

BE/KI KAPCSOLÓ



10. ábra

3. **KIZÁRÓLAG HIDEGINDÍTÁSKOR**
Állítsa a szivatót teljesen felső, azaz zárt állásba (11. ábra).



ZÁRÁS

11. ábra

4. Nyomja le és engedje el 5-10 alkalommal az üzemanyag-töltő gombot, amíg meg nem telik üzemanyaggal (12. ábra).



12. ábra

5. Helyezze a gépet stabilan a földre vagy egy erős munkafelületre. Ellenőrizze, hogy a legközelebbi személy legalább 15 méter távolságra legyen. Ne próbálja meg beindítani nyílt láng közelében. Ne dohányozzon. Fogja meg egyik kezével az indítókötelet és tegye a másik kezét a motorházra, húzza meg az indítót annyira, hogy érezze a motor átfordulását, majd indítsa el motort a kötélgyors felé hűzésével. A gépnek be kell indulnia legfeljebb 10 berántással, azután nyissa ki teljesen a szivatót (13. ábra).



13. ábra

Meleg motornak az első berántásnál indulnia kell. Ha nem indul, ismétlje a 4-es pontban leírtakat és ellenőrizze, hogy a szivató megfelelő állásban van-e (14. ábra).



Nyitott állás

14. ábra

6. Hideg indítás után, ne adjon gázt a motor 15-30 másodperces felmelegedéséig. Hideg idő esetén óvatosan adagolja a gázkart, amíg a motor fel nem melegszik 30-60 másodperc alatt.

MEGJEGYZÉS: Ha nagy melegben vagy hidegben indítja el a motort, esetleg mozgatni kell a gázkart az indító meghúzása közben.

A MOTOR ELINDULÁSAKOR

A maximális teljesítmény és élettartam érdekében hagyja bemelegedni a motort használat előtt.

1. Járassa a motort 2-3 percig alapjáraton, hogy elérje az üzemi hőmérsékletet.
2. Ahogy melegszik, fokozatosan nyissa a szivatót, majd lassan tolja be teljesen.
3. Ekkor a motor használatra kész.

HA A MOTOR NEM INDUL EL

Ismételje meg az indítási eljárást. Ha a motor változatlanul nem indul, kövesse az alábbi „Túlszívott motor indítása” részben leírtakat.

TÚLSZÍVOTT MOTOR INDÍTÁSA

1. Húzza le a gyertyapipát, és a gyertyakulccsal csavarozza ki balra forgatva a gyújtógyertyát (15. ábra).
2. Ha a gyújtógyertya szennyezett vagy üzemanyag borítja, tisztítsa meg vagy cserélje ki szükség szerint.



15. ábra

3. Távolítsa el a fölösleges üzemanyagot az égéstérből úgy, hogy kisserelt gyújtógyertya mellett megforgatja párszor a motort teljes gázadás mellett.
4. Szerelje vissza a gyertyát és húzza meg jól a gyertyakulccsal. Ha van nyomatékkulcsa, akkor a meghúzási nyomaték 17-18,5 Nm. Helyezze vissza a gyertyakábelt.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyújtógyertya hibás beszerelése a motor súlyos károsodását eredményezheti.

LEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS

1. Engedje el a gázkart. Hagyja lehűlni a motort alapjáraton.
2. Állítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.



Ha a motor nem áll le a gyújtókapcsoló „O” helyzetében, állítsa le a motort a szivató teljesen zárt helyzetbe való kihúzásával vagy a szívókosár nyitásával.

LOMBFÚVÁS ÜZEMMÓD

A gép használata előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- A kezelőnek megfelelő a ruházata, és szem- és fülvédőt visel.
- A lombfúvó valamennyi tartozéka biztonságosan rögzítve van.

1. Indítsa el a gépet.
2. Irányítsa a fúvót a kívánt irányba (16. ábra)
3. Nyomja a gázkart.
4. Állítsa a gázkart a kívánt sebességre úgy, hogy nyomja meg a gombot az adott gázkar-állás rögzítéséhez. A sebesség beállításához állítsa a gázkar rögzítőt kikapcsolt helyzetbe, állítsa be a gázkart, és rögzítse újra a gázkart.



16. ábra

LOMBSZÍVÁS / APRÍTÁS ÜZEMMÓD

A gép használata előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- A lombszívó valamennyi tartozéka biztonságosan rögzítve van.
 - Gondoskodjon arról, hogy a gyűjtőzsák ne legyen összetekeredve vagy más módon összenyomódva.
1. Indítsa el a gépet.
 2. Vezesse át a bal válla fölött a gyűjtőzsák szíját és állítsa be a szíj hosszát (17. ábra).



17. ábra

3. Az indítóval indítsa el a lombszívót.
4. Állítsa be a gázkart a kívánt sebességnek megfelelően.
5. Szükség szerint ürítse a zsákot, nyissa ki a zsák felső élén lévő cipzárt.

MEGJEGYZÉS: Ne működtesse a gépet úgy, hogy a szívókosár felfelé, illetve a fogantyú oldal lefele nézzen. Ez olajszenyeződéshez vezet és a kipufogó elkezd füstölni.



Amikor lombgyűjtésre használja a gépet, és a gyűjtőcső bementét eltömítik a falevelek, azonnal állítsa le a motort, és tisztítsa ki a csövet, ellenkező esetben a gép súlyosan károsodhat.

OLAJ ÉS BENZIN KEVERÉSI UTASÍTÁS

Ehhez a típushoz használt üzemanyag ólommentes benzin és jóváhagyott kétütemű motorolaj keveréke. A benzin és a kétütemű motorolaj keveréséhez legalább 95-ös oktánszámú, ismerten jó minőségű benzint kell használni. Ezzel elkerülhető a benzinadagoló vezetékek és egyéb motoralkatrészek lehetséges károsodása.

A benzinkeverék elkészítésekor csak annyit keverjen össze, amennyi a munkához kell. A gép optimális teljesítménye érdekében használjon mindig friss keveréket.

Az állott benzinkeverék a motor indítási nehézségét és gyenge teljesítményét eredményezheti.

Ne használjon tárolt üzemanyagot. A kétütemű üzemanyag kiválhat. Rázza fel jól a benzintartályt az egyes használatok előtt.

ÜZEMANYAG KEVERÉSI ARÁNY

- Prémium minőségű (szintetikus) 2 üteműmotorolaj használat esetén a javasolt keverési arány 50:1-hez. Minden egyéb olajminőség esetén 30:1 keverési arány szükséges.
-
- Alaposan keverje össze a megfelelő arányú kétütemű olaj és ólommentes benzin keveréket egy külön edényben.
- Öntse a keveréket a motor benzintartályába. Vigyázzon, ne töltse túl a tartályt.



Sohase működtesse a motort úgy, hogy a benzinsapka nincs jól rögzítve a helyén.



Ha kevesebb olajat tartalmazó keveréket használ (pl. 50:1), a motor túlmelegedhet és érvényét veszti a gyártói garancia.

FIGYELMEZTETÉS!



- Ne készítse el a benzin-olaj keveréket közvetlenül a motor benzintartályában.
- Sose töltse fel színültig a benzintartályt.
- Sohase töltsön üzemanyagot a tartályba zárt, nem szellőző helyen.
- A szikraforrások és a nyílt lángok legyenek megfelelő távolságra a munkaterülettől.
- Törölje fel a kiömlött üzemanyagot a motor indítása előtt.
- Ne töltsön üzemanyagot forró motornál.

BEÁLLÍTÁSOK

A motor alapjárata beállítható. Az alapjáratot beállító csavar a porlasztó hátoldalán található, a motor alapjáratát sebességét egy csőkulccsal állíthatja be a motorburkolaton lévő furaton át (18. ábra).

MEGJEGYZÉS: Meggondolatlan beállítás súlyosan károsíthatja a motort. A porlasztót márkaszerviznek kell beállítania.



Alapjáratot beállító csavar

18. ábra

MOTOR ALAPJÁRATÁNAK BEÁLLÍTÁSA



A csöveket és a levegő szellőző burkolatokat fel kell szerelni a gépre a motor alapjárat beállításakor. A motor alapjáratára hatással van, hogyha a levegő szellőzőburkolat vagy a szívó/fúvócsövek eltömődnek, vagy hibásan vannak felszerelve.

Ha az üzemanyag és a levegőszűrő ellenőrzése után sem jó a motor alapjárata, állítsa be az alapjáratát a csavart az alábbiak szerint:

1. Indítsa el a motort és hagyja járni magas alapjáraton egy percig a felmelegítéshez. (Lásd az Indítás/leállítás részt).
2. Nyomja vissza a szivatót és hagyja alapjáraton járni a motort. Ha a motor leáll, egy kis kereszt vagy egyenes csavarhúzóval fordítsa el a csavart jobbra 1/8-ad fordulattal egyszerre (szükség szerint) addig, hogy a motor egyenletesen járjon alapjáraton (18. ábra).

MEGJEGYZÉS: Az üzemanyag ellátórendszer ellenőrzése, a légszűrő megtisztítása, és az alapjárat beállítása a legtöbb motorproblémát megoldja. Amennyiben mégsem oldja meg, illetve az alábbiak esetekben:

- A motornak nincs alapjárata.
- A motor késlekedik vagy nem gyorsítható.
- A motor erőtlen.



Ellenőrizze a gyújtógyertya szikraközét és állapotát. Ha a probléma változatlanul fennáll, állíttassa be a porlasztót márkaszervizzel.

KARBANTARTÁS

Bizonyos karbantartási műveletekhez speciális szerszámokra illetve szakismeretre van szükség. Ha nem biztos ezekben a műveletekben, akkor vigye a gépet márkaszervizbe.

Sohase végezzen karbantartást vagy javítást járó gépen. A karbantartást és javítást mindig hideg gépen végezze. Húzza le a gyertyakábelt, amivel biztosíthatja, hogy a motor ne induljon el.

Amennyiben eltömődés lépne fel, hagyja abba a munkát és tisztítsa meg a gépet.

KARBANTARTÁS ÜTEMEZÉSE

A kívánt karbantartási műveleteket az alábbi táblázatban megadott gyakorisággal kell végezni.

Ezeket a szezonra való felkészítéskor is el kell végezni.

GYAKORISÁG	KARBANTARTÁSI MŰVELET
Munkanaponként	<ul style="list-style-type: none">• Távolítsa el a port és hulladékot a lombfúvó külsejéről.• Ellenőrizze a motort, a tartályt és a csöveket, hogy nincs-e szivárgás, és ha szükséges, javítsa meg• Ellenőrizze a motor hűtőbordáit, hogy nem szennyeződtek-e el, és ha szükséges, tisztítsa meg• Ellenőrizze az egész gépet, hogy nincs-e sérülés, kilazult vagy hiányzó alkatrész vagy rögzítő elem, és ha szükséges javítsa meg
5 óránként	Tisztítsa meg és olajozza be a légszűrőt
10/15 óránként	Ellenőrizze a gyújtógyertya állapotát és a szikraközt
50 óránként	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze az egész gépet és a csöveket, hogy nincs a kilazult vagy hiányzó alkatrész, és ha szükséges javítsa meg• Ellenőrizze a gyújtógyertya állapotát és a szikraközt• Ellenőrizze az üzemanyagszűrőt
Rendszeresen	Tisztítsa meg a szikrafogó rácsot

LÉGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

Poros környezetben való használat esetén ezt gyakrabban kell elvégezni.

1. Ha a légszűrőben sok a por, csökken a motor hatékonysága, megnő az üzemanyag-fogyasztás és koptató hatású részecskék juthatnak be a motorba. Tiszta benzinnel tisztítsa meg a légszűrőt nyolc óránként, hogy biztosítsa a szűrő tisztaságát.
2. A felületi könnyű por a szűrő ütögetésével is eltávolítható.
3. A komolyabb lerakódásokat megfelelő oldószerrel kell eltávolítani.
4. Szerelje le a szűrő fedelét a belső fedél rész lenyomásával (20. ábra).



19. ábra



Szűrő

20. ábra

GYÚJTÓGYERTYA ELLENŐRZÉSE

1. Gyertyakulcs segítségével szerelje ki a gyújtógyertyát (balra forgatva) (16. ábra).
2. Tisztítsa meg és állítsa be a szikraközt 0,6~0,7 mm-re (21. ábra). Cserélje ki a sérült vagy láthatóan elhasználódott gyertyát.
3. Szerelje vissza a gyújtógyertyát a hengerfejbe először kézzel meghúzva, majd húzza meg jól gyertyakulccsal is. Ha van nyomatékkulcsa, akkor a meghúzási nyomaték 17-18,5 Nm.



21. ábra

FIGYELMEZTETÉS!



Vigyázzon, nehogy kosz vagy szennyeződés jusson be a hengerbe a furaton át.

Mielőtt kissereli a gyújtógyertyát, tisztítsa meg alaposan a gyertya és a hengerfej körüli területeket. A gyertya szerelése előtt hagyja kihűlni a motort. A gyújtógyertya hibás beszerelése a motor súlyos károsodását eredményezheti.

AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE

1. Ha a benzintartály szűrővel rendelkezik, a szűrő az üzemanyag-vezeték szabad végén van és kihúzható egy kampós dróttal vagy hasonlóval a benzinbetöltő nyíláson át (22. ábra).
2. Ellenőrizze rendszeresen az üzemanyagszűrőt. Ne hagyja, hogy por jusson be a benzintartályba. Ha eltömítődött a szűrő, az indítási nehézséget vagy rendellenes motorműködést eredményezhet.
3. Ha a szűrő piszkos, cserélje ki.
4. Ha a benzintartály belseje koszos, akkor benzinnel kitisztítható és kiöblíthető.



22. ábra

KENÉS /Téli tárolás

1. Szerelje ki a gyújtógyertyát.
2. Öntsön körülbelül 7 cm³ olajat a hengerbe a gyertyafuraton keresztül.
3. A gyújtógyertya visszaszerelése előtt húzza meg 2-3 alkalommal az indítót, hogy eloszlassa az olajat a henger falán.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

TISZTÍTÁS

- Kis méretű, puha ecsettel tisztítsa a gép külsejét. Ne használjon erős oldószert. Az aromás olajokat (például fenyő és citrom) tartalmazó háztartási tisztítók, és az oldószerek (például a petróleum) károsíthatják a műanyag burkolatot vagy a fogantyút. A nedvességet puha ronggyal törölje le.
- Ürítse ki a gyűjtőzsákot. Fordítsa ki és rázza le a hulladékot. Kézzel mossa ki az üres zsákot évente szappanos vízzel és hagyja levegőn megszáradni.

TÁROLÁS

- Sohase tárolja a gépet úgy, hogy üzemanyag van a benzintartályban.
- Tárolás vagy szállítás előtt hagyja kihűlni a gépet.
- Zárja el a gépet, hogy megakadályozza a gép illetéktelen használatát vagy rongálását.
- Száraz, jól szellőző helyen tárolja.
- Gyermekektől távol tárolja.

HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS (TÉLEN)

Ha a gépet hosszú ideig kell tárolni, végezze el az alábbiakat:

1. Eressze le az üzemanyagot a benzintartályból. Ne tárolja a keveréket 60 napnál hosszabb ideig.
2. Indítsa el a gépet és hagyja, hogy magától álljon le. Ezzel biztosíthatja, hogy ne maradjon benzin a porlasztóban.
3. Hagyja lehűlni a motort. Szerelje ki a gyújtógyertyát és öntsön 30 ml jó minőségű olajat, vagy kétütemű motorolajat a hengerbe. Húzza meg lassan az indítózsínort az olaj elosztásához. Szerelje vissza a gyújtógyertyát.
4. Tisztítsa meg alaposan a gépet és ellenőrizze, hogy nincs-e meglazult vagy sérült alkatrész. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket és húzza meg a meglazult csavarokat, és csavaranyákat. Ezzel a gép tárolásra kész.

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy évente legalább egyszer szervizeltesse a gépet márkaszervizben!

SZÁLLÍTÁS

- Szállítás előtt hagyja kihűlni a gépet.
- Szállításához biztonságosan rögzítse a gépet.
- Szállítás előtt húzza meg jól a tanksapkát.

SZERSZÁMJEGYZÉK

Szerszám	Száma
Csőkulcs	P23.14A

EK megfelelési nyilatkozat

Gyártó: Shandong Huasheng Pesticide Machinery Co., Ltd.

Cím: No.1 Zhongtian Road ,High-Tech Industrial Development Zone ,
Linyi City,Shandong 276016,P.R.China

Ezúton kijelenti, hogy a termék,

Megnevezés: Motoros lombfúvó és Lombszívó

Modell: EBV260EA

Sorozat szám: Lásd a termék adattábláján

megfelel az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a **(2006/42/EC)**
gép direktíva vonatkozó rendelkezéseinek

és összhangban van az alábbi EK direktívákkal:

2014/30/EU (Elektromágneses összeférhetőség),

2000/14/EC (Zajkibocsátás direktíva)

Továbbá kijelentjük, hogy a következő harmonizált európai szabványokat (részeit /
záradékait) alkalmazták EN 15503:2009+A2:2015

Mért hangteljesítmény LWA: 109 dB(A)

Linyi, 2023.03.29.



Zhang Shizhi (Elnök)

Magyarországi kizárólagos importőr:
Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.
www.kasei.hu Tel: +36-1-264-4383