GÉPKÖNYV
a MEDIA LINE
MS 6580/4, MS 7000 típusú
rotációs kapákhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS,
BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK,
MŰSZAKI ADATOK ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A ..... GYÁRI SZÁMÚ GÉPHEZ

(Kérjük vásárlás után töltse ki!)

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez Media Line rotációs kapát választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa a gépkönyvet a géppel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.



Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.
A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely információs felületen történő közzététele csak az EUROKOMAX KFT (1174 Budapest, Orgoványi u. 34.) előzetes, írásos engedélye alapján megengedett.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt, egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:
- A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- Az elhasználódott, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.
- A javítások során keletkező fáradt olajat és egyéb folyadékokat TILOS a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba önteni, ezeket lezárt kannában helyezze el az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
- Kezelje megfelelően a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, elemeket, elektronikai alkatrészeket stb., csak az erre kijelölt gyűjtőhelyeken szabad leadni.
- A légkondicionáló és párátlanító berendezések hűtőjéből felszabaduló gázok káros hatással vannak Földünk atmoszférájára. Az ilyen berendezések javíttatása, vagy leselejtezése csak kijelölt szakszervizek által történhet.
- Az újra felhasználható anyagokat (karton, fém, üveg, stb.) erre kijelölt gyűjtőhelyeken kel leadni, ezzel is csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét.



Köszönjük megértését és együttműködését!

EUROKOMAX

GARANCIA

A gyártó a fogyasztók számára a Ptk. 6:157-173 §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok szerint (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelt használati utasítást olvassa el figyelmesen!

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

- A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat, szállítás, kezelés, tárolás.
- Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás elmulasztása.
- Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
- Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények, átalakítás, elemi kár.
- Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK













Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!
- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.
- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek**.**
- Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák rögzítettségét!
- A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal (csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
- Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
- Tájékozódjon a gép vészleállítási lehetőségéről (Főkapcsoló)!
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!
- Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- Az elektromos motorral szerelt gépek csak csapadéktól védett helyen üzemeltethetőek!
- Kültéren csak erre a célra megfelelően minősített elektromos hosszabbítót használjon!
- Csak a szabványos dugvillát és elektromos aljzatokat használja!
- TILOS a gépet az elektromos vezetékénél fogva emelni, vinni!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.
- Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
- Soha ne használjon sérült, javított vagy nem előírásszerűen toldott elektromos kábelt!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- A villanyszerelési munkálatokat csak szakképzett szakember végezheti.
- TILOS az elektromos motort vízzel locsolva tisztítani!
- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- A motoron végzett bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási tevékenység megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózatból!
- Minden javítással, karbantartással és műszaki kezeléssel kapcsolatos munkát feltétlenül az elektromos hálózattól való lekapcsolás után (a dugó aljzatból való kihúzása után) szabad csak végezni.
- A gépet földelt hálózatról szabad csak működtetni!
- **Soha ne húzza ki a gépet a hálózati aljzatból kikapcsolás előtt!**
- Ne csatlakoztassa a hálózathoz a berendezést sérült csatlakozás és aljzat estén.
- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
- **A gép üzemanyaggal és kenőanyaggal történő feltöltésekor járjon el az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal!**
- Jól lezárt tartályban, kannában szállítsa az üzemanyagot és a kenőanyagot
- TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata az üzemanyag töltésekor, illetve egyéb tűzveszélyes helyzetben.
- Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor, vagy amíg meleg a motor.
- A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje fel.
- Ne működtesse a gépet, ha üzemanyag szivárgást észlel, javíttassa meg a hibát.

EUROPOWER




- Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes anyagok közelében.
- A gép egyes részei a működés közben erőteljesen felmelegszenek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak.
- Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg amíg kissé lehűlnek.
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
- A kipufogó gázok belélegzése megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz vezethet.
- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos.
- Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.



- A BENZINMOTOROS modellek legalább 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel üzemeltethetőek.
- A DÍZELMOTOROS modellek csak gázolajjal működtethetőek.
- A gép indítása előtt ellenőrizze a motor olajszintjét, az üzemanyagszintet és a motor általános állapotát.



- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészektől.
- Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
- Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt ne tudjon elmozdulni.
- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.

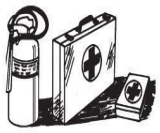

- A gép javításához kizárólag CSAK gyári alkatrészeket használjon!
- A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagokat használja!

Készüljön fel a vészhelyzetekre, balesetekre!

- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.
- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

FIGYELEM!

Az üzemanyag mérgező és gyúlékony!




- Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben tilos!
- A gépet ne használja nyílt láng közelében!
- Mindig állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a tankba!
- A motor tisztán tartásával csökkenthető a tűz kialakulásának kockázata!
- Csak a talajszinten biztosan állítva szabad A gépet indítani, tárolni, feltölteni a balesetek elkerülése érdekében!
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt! A tartály betöltő csonkjában vagy a beöntő nyílásban lévő szűrőben, már nem szabad üzemanyagnak lennie!
- Ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor jár vagy meleg!
- Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben!
- Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését, mert az megbetegedéshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet.

Műszaki adatok

Típus	MS6580/4	MS7000
Származási hely	Románia	Románia
Gyártó	Agent Trade	Agent Trade
Motor teljesítménye	7,0 LE	7,0 LE
Motorolaj	10W/40	10W/40
Hajtóműolaj	T90, GL-4, SAE 80W90	T90, GL-4, SAE 80W90
Üzemanyag	min. 95-ös benzin	min. 95-ös benzin
Kapák száma	2x3	2x3
Művelési szélesség (mm)	800	800
Művelési mélység (mm)	120-180	120-180
Súly (kg)	73	73
Méret (HxSZxM)(mm)	1380x750x970	1380x750x970

EUROKOMAX

ALKATRÉSZEK

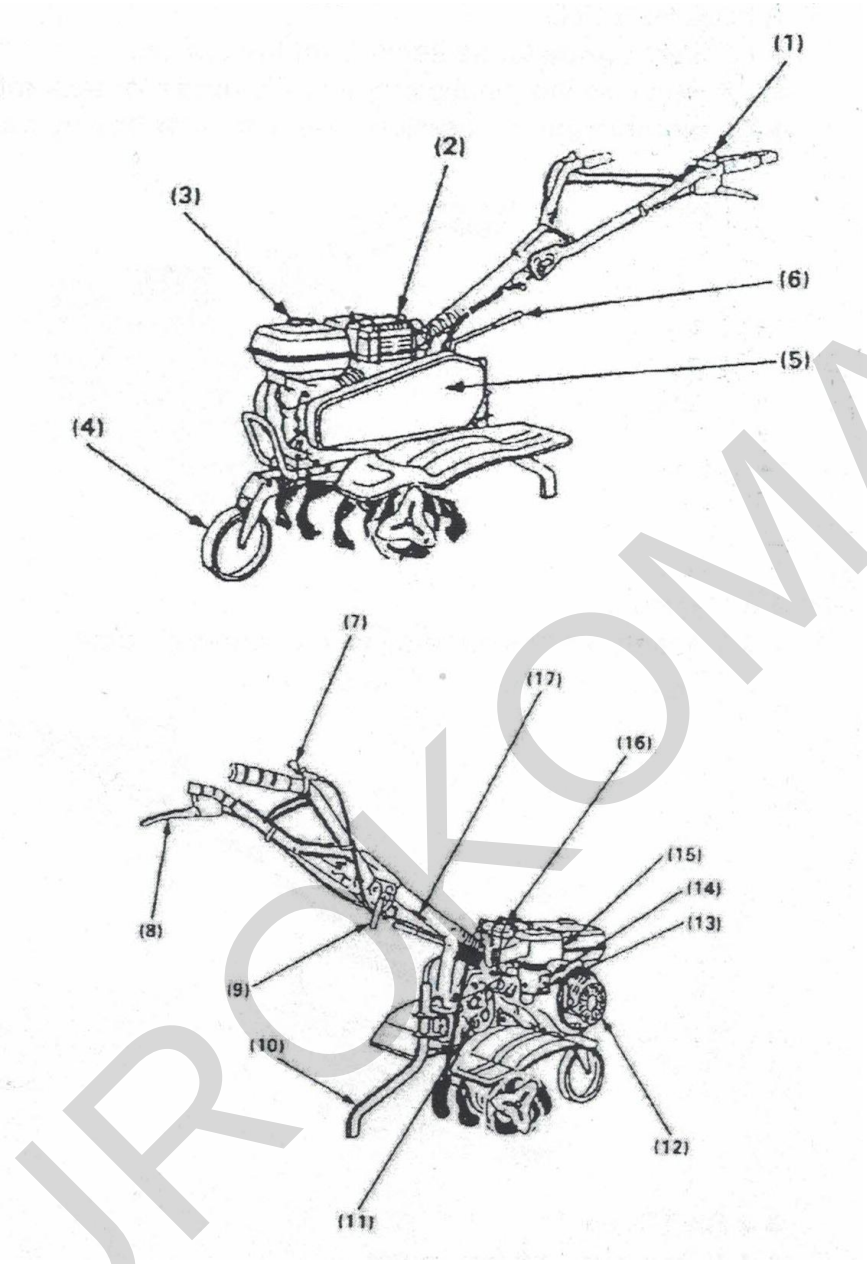



1.Kapcsoló	2.Kipufogódob	3.Tanksapka	4.Első kerék
5.Ékszíj burkolat	6.Váltókar	7.Gázkar	8.Kuplungkar
9.Magasság állító	10.Mélységállító	11.Nívópálca	12.Berántó
13.Benzincsap	14.Szívató	15.Légszűrő	16.Kipufogódob
17.Adattábla			


EUROKOMAX


ÖSSZESZERELÉS


A gépet az alábbi, képekkel illusztrált útmutató alapján szerelje össze.

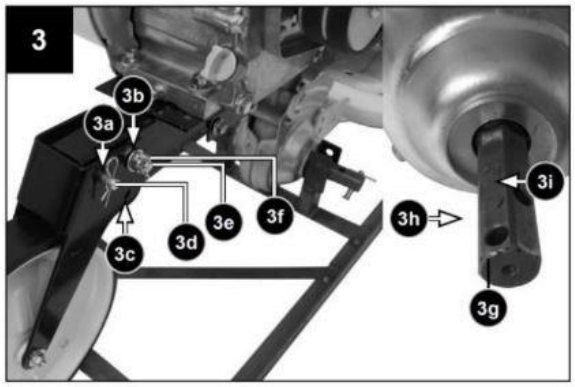


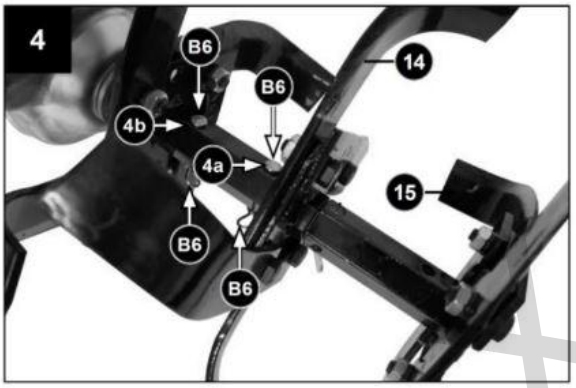


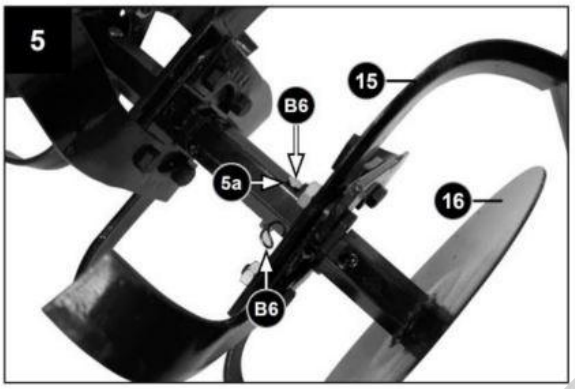


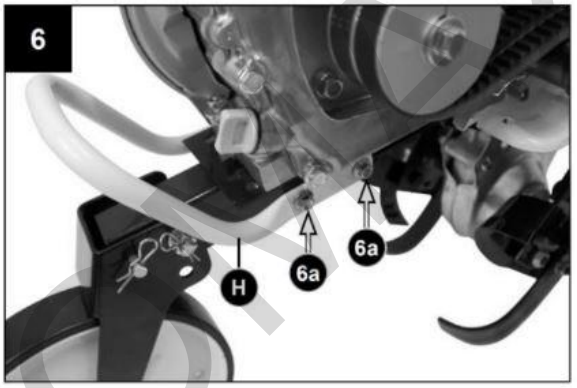

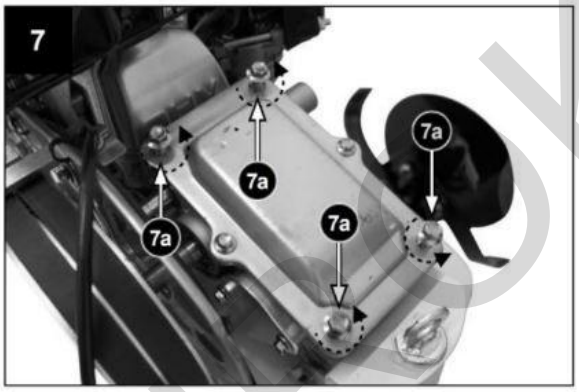


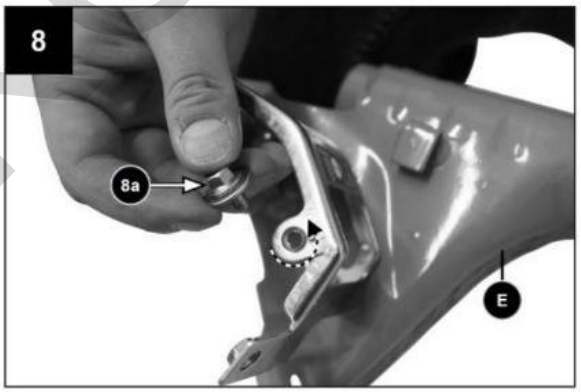


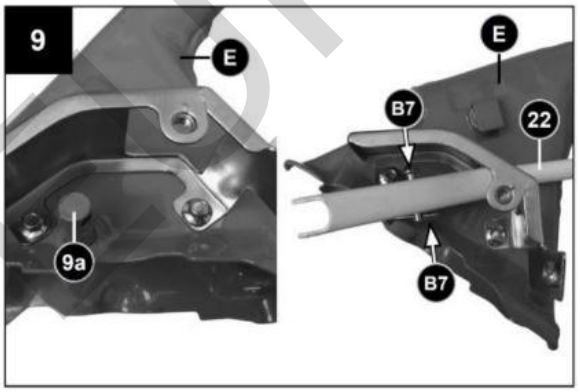


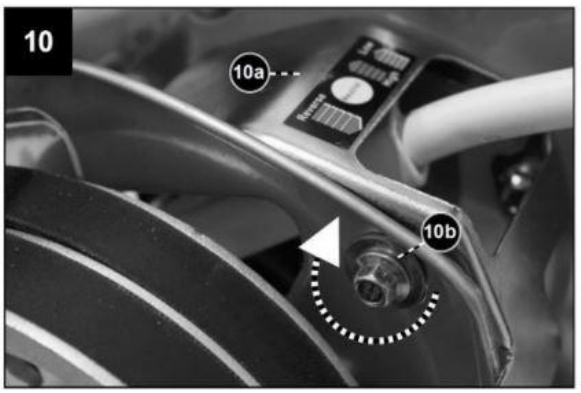



PROKOMEX

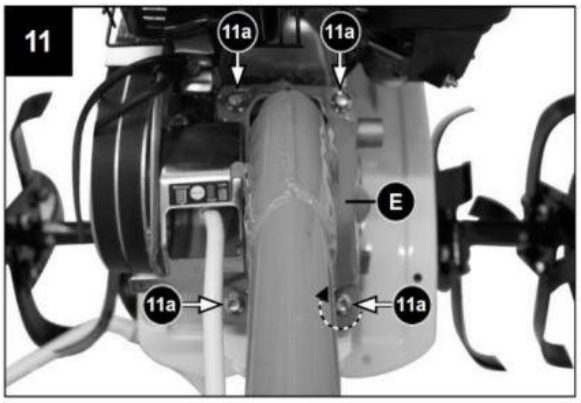

11
11a
11a
E
11a
11a

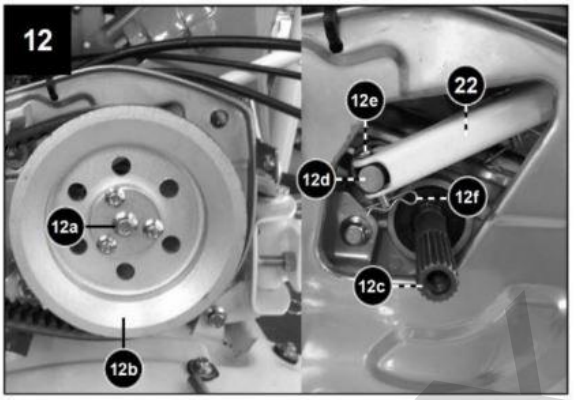

12
12e
22
12d
12f
12a
12c
12b

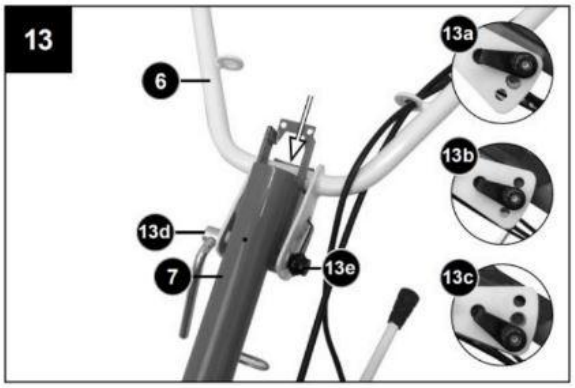

13
13a
6
13b
13d
7
13e
13c

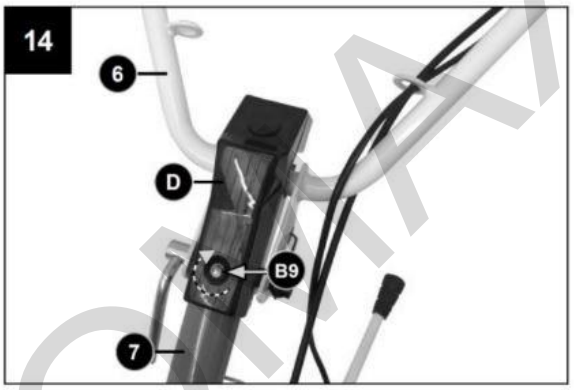

14
6
D
B9
7

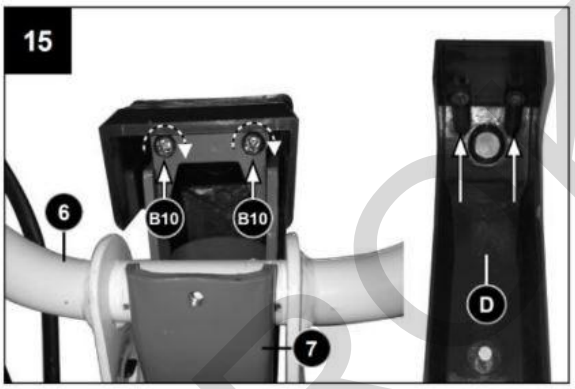

15
6
B10
B10
D
7

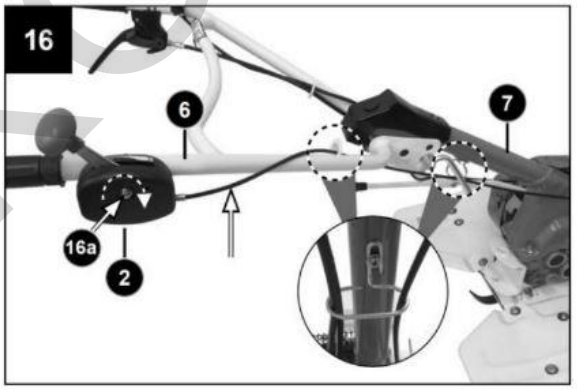
16
6
7
16a
2

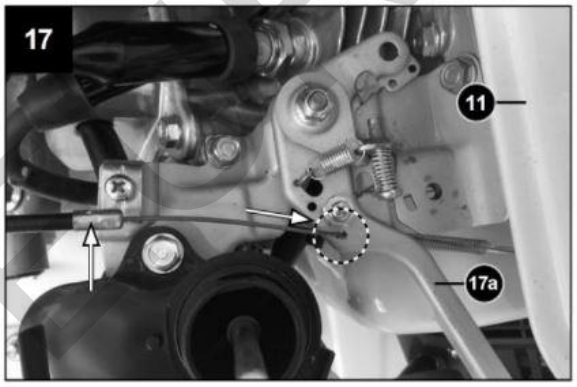
17
11
17a

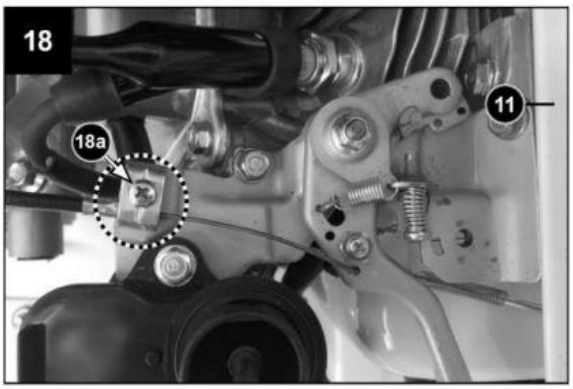

18
18a
11

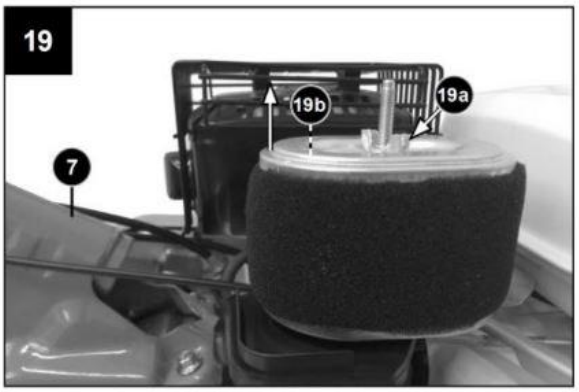

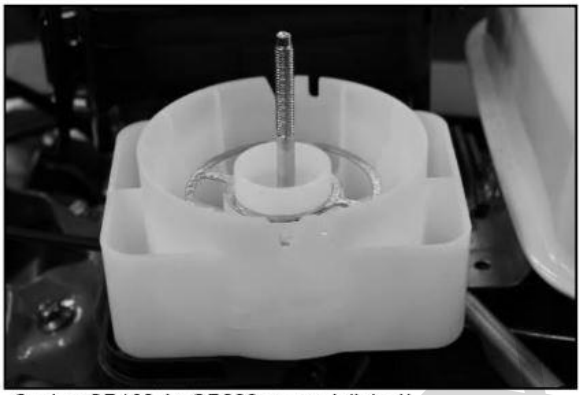

Csak a GP160 és GP200-as modelleknél.


Csak a GP160 és GP200-as modelleknél.

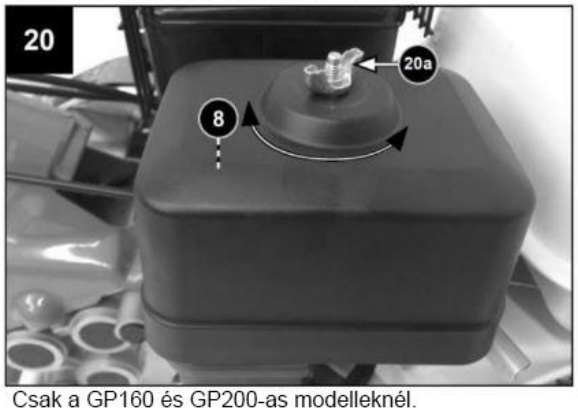





Csak a GP160 és GP200-as modelleknél.

Csak a GP160 és GP200-as modelleknél.

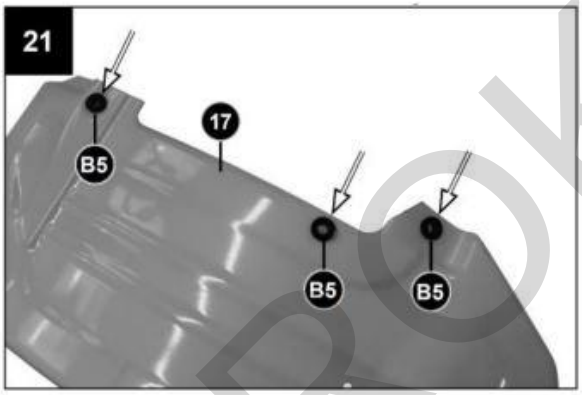


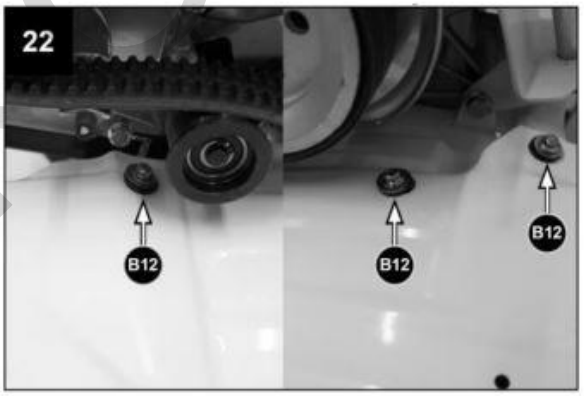





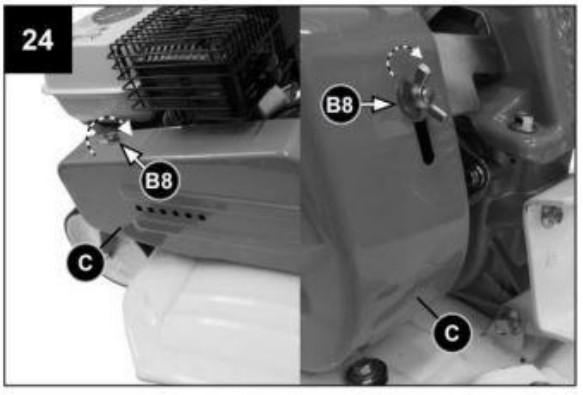



EUROKOMAT

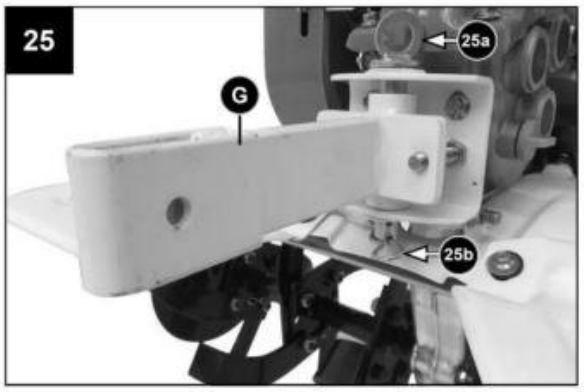

25
25a
G
25b

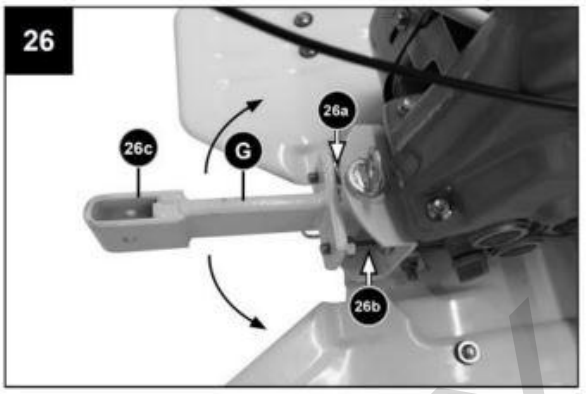
26
26a
26c
G
26b

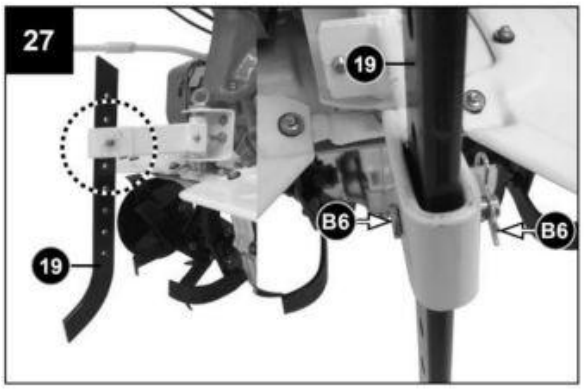

27
19
B6
B6
19

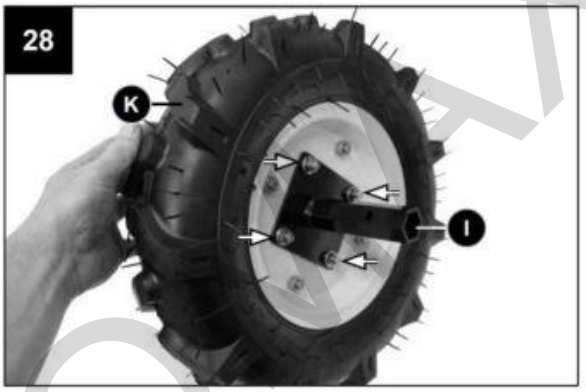
28
K
I

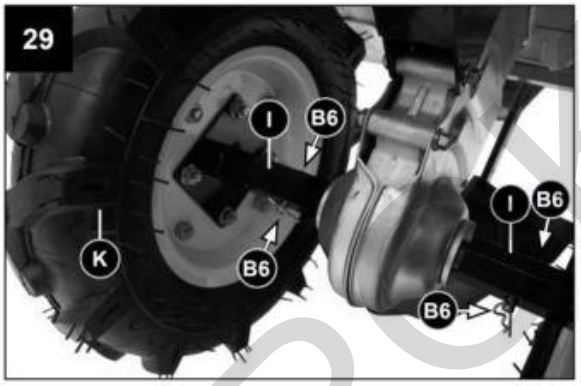

29
I
B6
K
B6
I
B6
B6

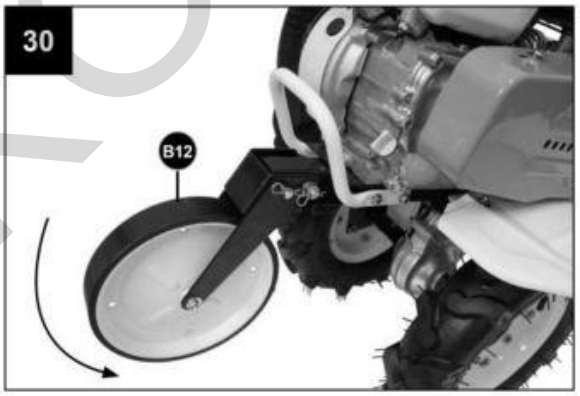

30
B12


31

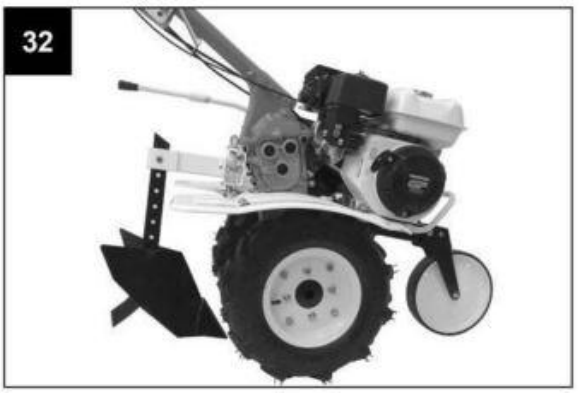
32

EUROKOMAX

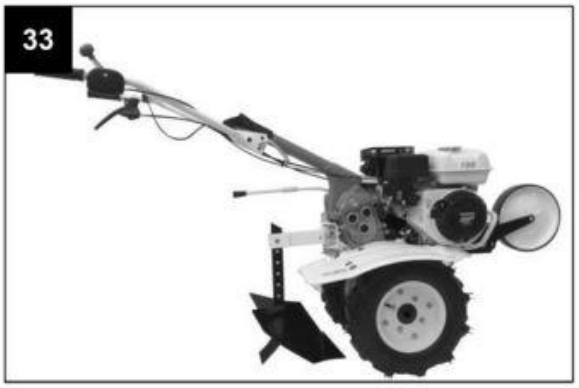


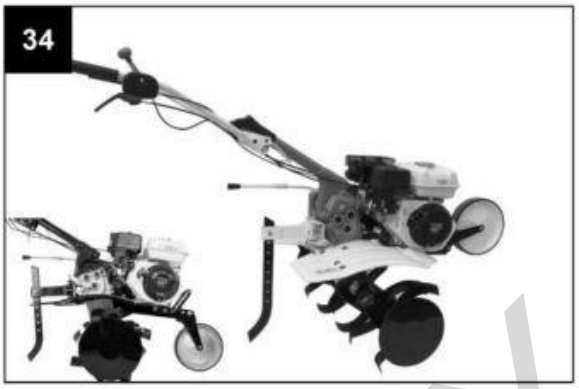

KEZELÉS, BEÁLLÍTÁS


1.Benzincsap

A benzincsap szabályozza (nyitja vagy zárja) a benzintank és karburátor közti kapcsolatot. A benzincsapnak nyitott "ON" helyzetben kell lennie a motor működése közben. Ha a motort hosszabb időre leállítják a benzincsapot "OFF" zárt helyzetbe kell állítani. Ezzel megelőzhető a benzin szivárgása.

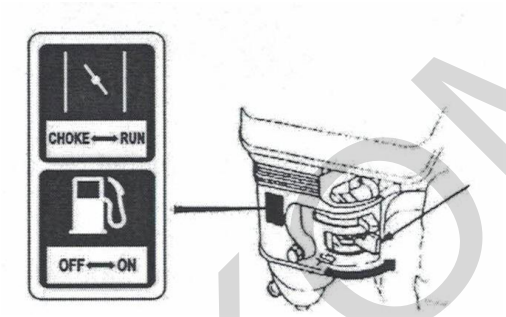


2.Gázkar

A gázkarral lehet beállítani a motor fordulatszámát. Állítsa "H" helyzetbe, magasabb és "L" helyzetbe alacsonyabb fordulatszám eléréséhez.

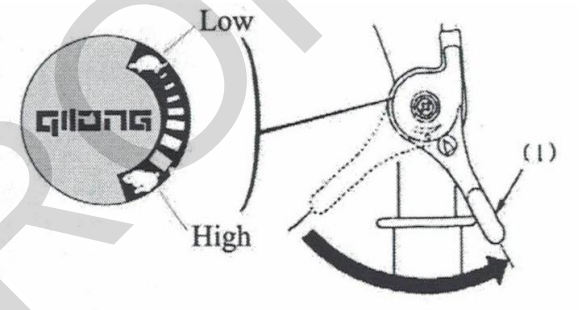

3. Berántófogantyú


A fogantyú erőteljes, gyors megrántásával indítható a motor.

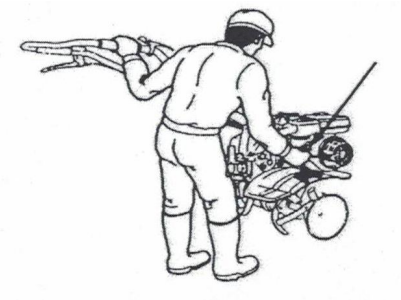

EUROKOMAX

4.Kuplungkar

A vezetőkar bal oldalán található, behúzásával a kihajtás megkezdődik, a motor átadja a nyomatékot a hajtott tengelynek. Felengedésekor a kihajtás megszűnik.

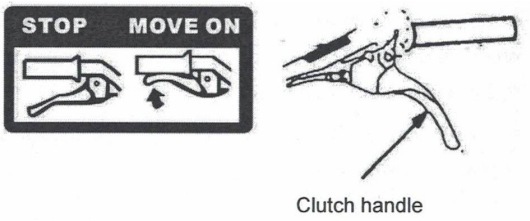

Clutch handle

5. Váltókar

Az előre vagy hátramenet kiválasztására szolgál.

INDÍTÁS ELŐTT

Általános ellenőrzések:
- Győződjön meg róla, hogy nincs olajszivárgás vagy benzinszivárgás.
- Tisztítsa meg a gépet a nagyobb szennyeződésektől, különösen kipufogódob és a berántószerkezet környékén.
- Győződjön meg róla, hogy nincs sérülés a gépen.
- Ellenőrizze, hogy minden burkoló elem a helyén legyen és minden csavar meglegyen húzva.

Motor ellenőrzések:
- Ellenőrizze az olajszintet.
- Ellenőrizze az légszűrőt.
- Ellenőrizze az üzemanyagszintet.

Megjegyzés: A motor igen rövid idő alatt tönkremegy alacsony motorolaj szint esetén vagy motorolaj nélkül, ezért mindig ellenőrizze az olajszintet használat előtt! Az olajszint ellenőrzését vízszintes talajon végezze.


A gép motorja és hajtóműve nincs olajjal feltöltve.
Első használat előtt töltse fel benzinnel és olajjal a motort és hajtóművet!

Használat előtt ellenőrizze az abroncsnyomást!
A kerekek csak az abroncson feltüntetett nyomásértékig pumpálhatók (200 KPa/2 bar), ezt meghaladni tilos, mert a gumi sérülését vonja maga után.
A túlfújt vagy túl puha abroncs a gumi idő előtti elhasználódását okozza, ezért ügyeljen a megfelelő abroncsnyomásra!
Használaton kívül is a megadott nyomásértéken tárolja az abroncsot!

INDÍTÁS


FIGYELEM!
A gépet sárvédők nélkül nem szabad használni.
FIGYELEM!
Mielőtt elindítaná a motort, győződjön meg róla, hogy a kuplung ki van engedve és a váltókar alaphelyzetben van, így megelőzhető a gép hirtelen megindulása, megmozdulása.

1.A motor indítása
1.1.Nyissa ki a benzincsapot.

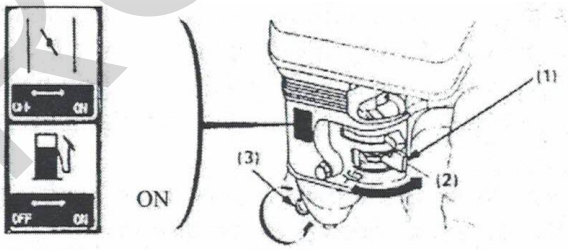

1) Benzincsap 2) "ON" 3) Leeresztő csavar


1.2.Állítsa a szívatókart a megfelelő helyzetbe.
Megjegyzés: Ne használja a szívatót, ha a motor meleg vagy a külső hőmérséklet magas.

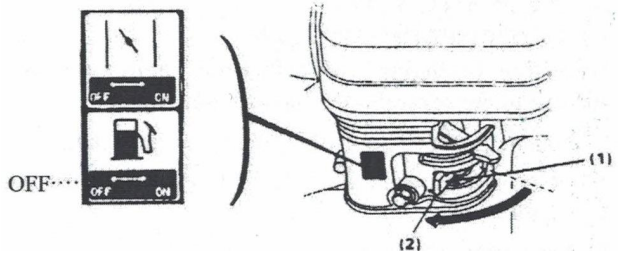

1) Szívató kapcsoló 2) "OFF"

1.3.Állítsa a gyújtáskapcsolót ON helyzetbe.**A gyújtáskapcsolóval rendelkező típusoknál!**


EUROKOMAX

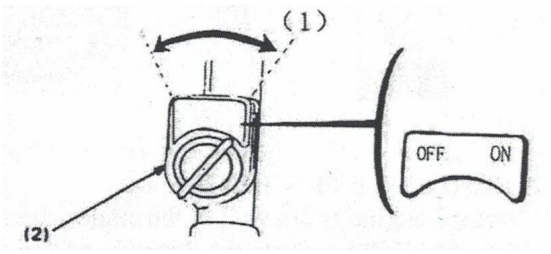


1) "ON" 2) Motor kapcsoló

A gyújtáskapcsolóval nem rendelkező típusoknál a mikrokapcsoló végzi el ezt a feladatot.A kormányon lévő gázkar vezérli a motor gázkarjához csatlakozó mikrokapcsolót.Indításnál a fenti gázkar indítási pozícióba kell , hogy álljon.Ha esetleg nem indul el a motor akkor ellenőrizni kell a mikrokapcsoló helyzetét.


1.4.Tolja a gázkart balra.

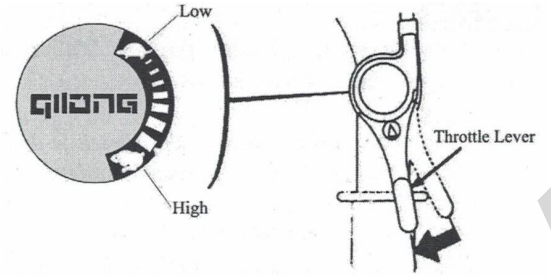


1.5.Győződjön meg arról, hogy váltókar alaphelyzetben van.
1.6.Bal kézzel támassza meg a gépet, hogy stabilan álljon. Jobb kézzel húzza meg a berántófogantyút óvatosan, amíg enyhe ellenállást nem érez. Ezt követően rántsa be a gépet. Ismételje meg, ha szükséges.
FIGYELEM!
Ne engedje, hogy a fogantyú visszacsapódjon a motorra. Minden esetben óvatosan engedje vissza, hogy elkerülje a sérülést.

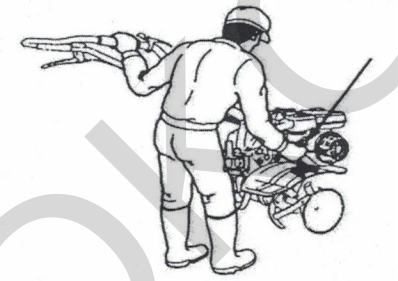

1.7.Ahogy a motor melegszik, állítsa a szívatót alaphelyzetbe fokozatosan.

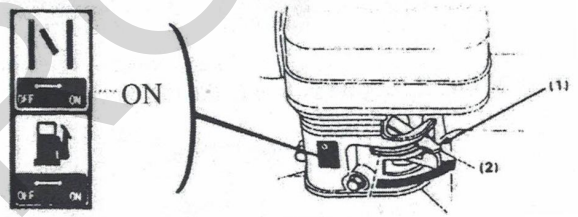

2.Használat
2.1.Indítsa a motort a fentiek szerint. Használat előtt néhány percig hagyja járni alapjáraton, hogy felmelegedjen a motor.
2.2.Mozgassa a váltókart a kívánt pozícióba (előre/hátra menet).
2.3.Húzza meg a kuplungkart "MOVE ON" pozícióba, hogy a gép elinduljon előre vagy hátra.
2.4.Engedje el a kuplungkart "STOP" állásba, hogy a gép megálljon.

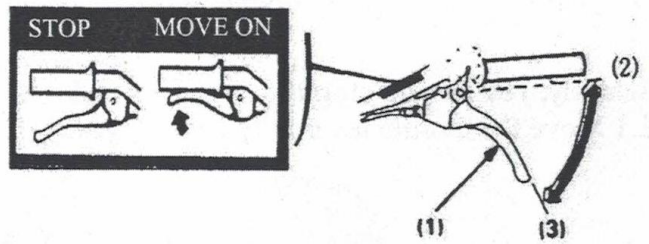

1) Kuplungkar 2) Behúzva: "MOVE ON" 3) Kiengedve: "STOP"
2)

FIGYELEM!
A váltó használata előtt mindig állítsa alapjáratra a motort.
FIGYELEM!
Mindig engedje ki a kuplungot "STOP" pozícióba mielőtt használná a váltókart.


EUROMAX

FIGYELEM!


Ha felrakódik a föld a kapákra, annak megtisztításához:
- Engedje ki a kuplungot.
- Állítsa le a motort.
- Húzza le a gyertyakábelt.
- Várjon 30 percet, hogy lehűljön a motor.
- Kézzel ne nyúljon a kapák közé.

A GÉP LEÁLLÍTÁSA HASZNÁLAT UTÁN


Állítsa a gázkart alaphelyzetbe.

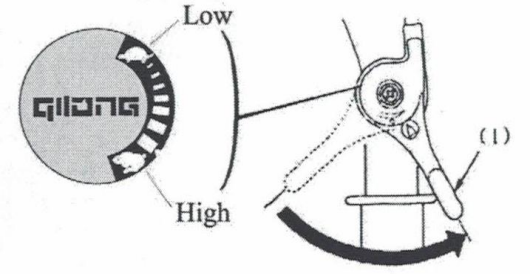

Gyújtáskapcsoló "OFF" helyzetbe.

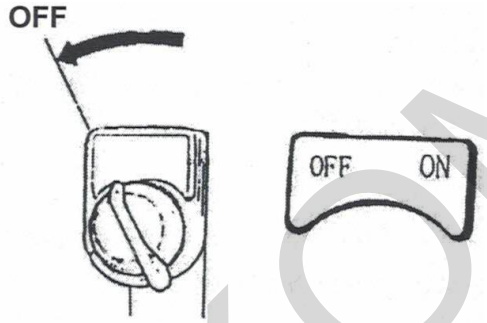

Zárja el a benzincsapot.

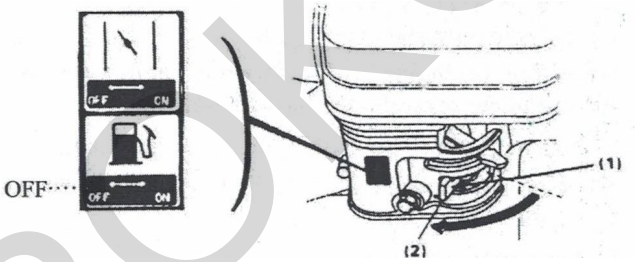

Tisztítsa meg a kapatagokat.
Várja meg, hogy a motor lehűljön (min. 30 perc).

Ellenőrizze a csavarokat, anyákat, cserélje ki a sérült részeket, húzza le a gyertyakábelt.

VÉSZHELYZETBEN kapcsolja ki azonnal a motort:
Gyújtáskapcsoló "OFF" helyzetbe.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe belekezdene, győződjön meg róla, hogy a motort kikapcsolta.
- Sose indítsa be a motort zárt térben. A kipufogó gáz szén-monoxidot tartalmaz, ami fokozottan mérgező gáz.
- Használat után hagyja hűlni legalább 30 percig a gépet, mielőtt a tevékenységet megkezdené.
- Mindig olvassa el a javítási utasításokat. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a javításhoz szükséges eszközökkel és szaktudással.

EUROKOMAX

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

ÁLTALÁNOS ÜTEMTERV	Minden használat előtt	5 óra vagy 1 hónap	25 óra vagy minden 3. hónap	50 óra vagy minden 6. hónap	100 óra vagy minden 6. hónap	250 óra vagy minden 2. év
Motorolaj	Ellenőrzés	Csere (2)		Csere (2)		
Légszűrő	Ellenőrzés		Tisztítás (1)	Tisztítás (1)		Csere
Mozgó alkatrészek kenése	Minden 10. óra után					
Hajtóműolaj	Először 40 óra után, azután 80 óránként.					
Ülepítő csésze				Tisztítás		
Gyújtógyertya					Beállítás ellenőrzése	Csere
Alapjárati fordulatszám					Beállítás ellenőrzése (3)	
Szelephézag					Beállítás ellenőrzése (3)	
Égéstér	Minden 300. óra után (3)					
Üzemanyag tartály				Tisztítás (3)		
Üzemanyag szűrő				Tisztítás (3)		
Üzemanyag vezeték	Kétévente tisztítás (cserélje, ha szükséges) (3)					

(1) Gyakoribb karbantartást igényel, poros üzemi körülmények között.
(2) Cseréljen olajat 25 óránként, ha a gép nagy terhelésnek van kitéve és/vagy a külső hőmérséklet magas.
(3) A karbantartást erre betanított szerelő végezze.

ÜZEMANYAG BETÖLTÉS

Használjon tiszta, ólommentes benzint, hogy elkerülje a lerakódásokat a motorban és a gyújtógyertánál.
FIGYELEM!
A benzin egy kiemelten gyúlékony, robbanékony anyag. Megégetheti magát vagy egyéb súlyos sérüléseket is szenvedhet üzemanyag betöltés közben, ezért:

- Előbb állítsa le a motort.
- Az üzemanyag betöltést szabadtéren végezze.
- A benzin mérgező. Ne érintse meg és ne lélegezze be.

AZ ÜZEMANYAG BETÖLTÉS MENETE


1. Vegye le a tanksapkát.
2. Töltse a benzint az üzemanyagtartályon lévő jelzés aljáig. Ne töltse túl!
3. A kifolyt benzint törölje fel mielőtt beindítaná a motort.



MOTOROLAJ SZINT ELLENŐRZÉSE

1. Állítsa le a motort, mielőtt ellenőrizné a motorolaj szintet.
2. Pár perc múlva vegye ki és tisztítsa meg a nívópálcát.
3. Helyezze be (ne csavarja be) a nívópálcát, majd vegye ki és ellenőrizze az olajszintet.


EUROKOMAX

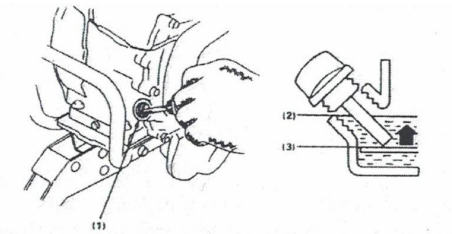

4. Amennyiben az olajszint az alsó határ jelzés alatt van (a nívópálcán látni), töltse újra a javasolt motorolajjal. Ne töltse túl!
5. Csavarja vissza az olajtartály a nívópálcát.

MOTOROLAJ JAVASLATOK

Az olaj, az egyik legmeghatározóbb eleme a gépnek teljesítmény és élettartam tekintetében. Négy ütemű autókhoz is használatos, tisztító hatású SAE 10W-30 motorolaj javasolt az általános használathoz.

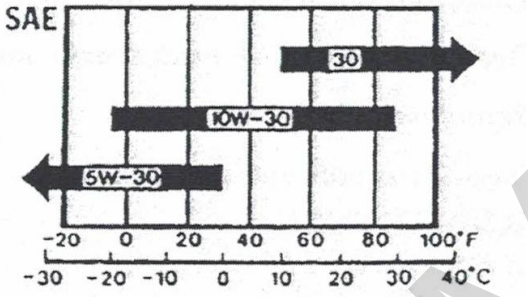

OLAJCSERE

Addig eressze le a motorolajat, amíg a motor meleg.
1. Állítsa a benzincsapot zárt pozícióba.
2. Készítsen maga mellé egy edényt a használt olajnak.
3. Távolítsa el a leeresztő csavart és a gépet enyhén megdöntve a nívópálca vagy a beöntőnyílás felé engedje le az olajat egy edénybe. Hagyja az olajat teljesen kicsöpögni.
4. A nívópálcán lévő felső jelzésig töltse fel a javasolt olajjal a gépet. A gépnek vizszintes tlajon kell állnia.
Űrtartalom: 0.6L
FIGYELEM!
Alacsony olajszinttel való használat esetén károsodhat a motor.
A motorolaj mérgező, ne érjen hozzá.
Azt javasoljuk, hogy a használt olajat egy zárt taroló egységben juttassa el a legközelebbi újrahasznosító központba. Ne dobja a szemetesbe és ne öntse ki!

OLAJOZÁS, KENÉS


Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe belekezdene, győződjön meg róla, hogy:
- A motor kikapcsolt állapotban van.
- A gyújtógyerta le van húzva.
Olajozza/zsírozza meg a mozgó alkatrészeket minden 10 óra használat után és hosszú távú tárolás előtt. Használjon 10W olajat.
A váltón belül semmit sem kell olajozni. Minden csapágy, hüvely olajozva van, nem igényelnek karbantartást.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁS

A szennyeződött légszűrő meggátolja a légáramlást a karburátor felé, ami jelentősen ronthat a motor teljesítményén.
Amennyiben az általgosnál porosabb, helyen használja a gépet, ajánlott sűrűbben tisztítani a szűrőt, mint ahogy a karbantartási ütemterv írja.
Megjegyzés: Amennyiben légszűrő nélkül vagy sérült légszűrővel használja a motort, a belekerülő szennyeződéstől a motor rövid idő alatt elkopik.

ELLENŐRZÉS

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét, majd a légszűrőt is.
2. Vizsgálja meg a légszűrőt. Cserélje ki ha valamelyik része sérült vagy tisztítsa meg ha szennyezett.

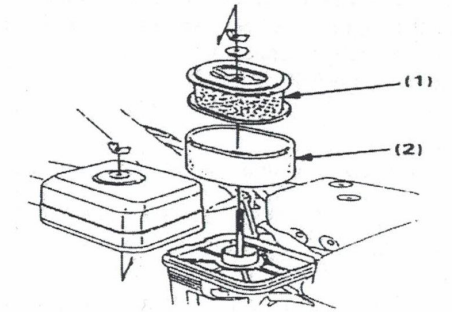

TISZTÍTÁS


1. Távolítsa el a légszűrő fedelét, vegye ki a szűrőt.

EUROKOMAX

2. Légszűrő papír elemét óvatosan ütögesse egy kemény felülethez, hogy eltávolítsa belőle a port.
3. Légszűrő szivacs elemét meleg, szappanos vízben tisztítsa meg, majd szárítsa ki alaposan. Tegyen néhány csepp tiszta motorolajat a szivacsra majd dörzsölje szét rajta.
4. Ha felesleges olaj marad a szivacsban, az eltömítheti vagy átáztathatja a szűrő papír elemét.
5. Egy nedves ronggyal törölje ki szűrőház fedelét. Figyeljen arra, hogy takarítás közben ne kerüljön szennyeződés a szívócsonkba.
6. Helyezze vissza a légszűrőt pontosan a helyére.

GYÚJTÓGYERTYA KARBANTARTÁSA


Javasolt gyújtógyertya: F6RTC
1. Húzza le a gyertyapipát és tisztítsa meg, ha szükséges.
2. Távolítsa el a gyújtógyertyát a megfelelő gyertyakulccsal.
3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Ha az elektródák kopottnak tűnnek, vagy szigetelés megvan repedve, feltétlenül cserélje ki.
4. Mérje meg az elektródák közötti távolságot. A gyertyahézagnak 0.7 és 0.8 milliméter között kell lennie. Amennyiben szükséges, korrigálja a gyertyahézagot az oldalsó elektróda hajlításával.

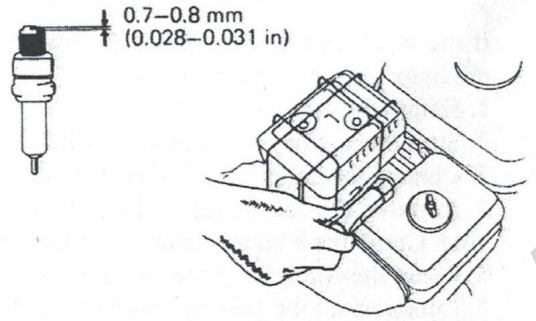

5. Óvatosan csavarja vissza a gyújtógyertyát.
6. A gyertyakulcs segítségével húzza meg a gyertyát.
Használt gyújtógyertya visszahelyezése esetén, körülbelül 1/8 - 1/4 fordulatot húzzon rajta még.
MEGJEGYZÉS: A laza vagy a túlhúzott gyújtógyertya súlyosan károsíthatja a motort.

KUPLUNG KÁBEL

Ellenőrizze a kuplung holtjátékát. Amennyiben a távolság nem megfelelő, lazítsa meg a záróanyát és állítson a csavaron. Rögzítse újra az anyát.

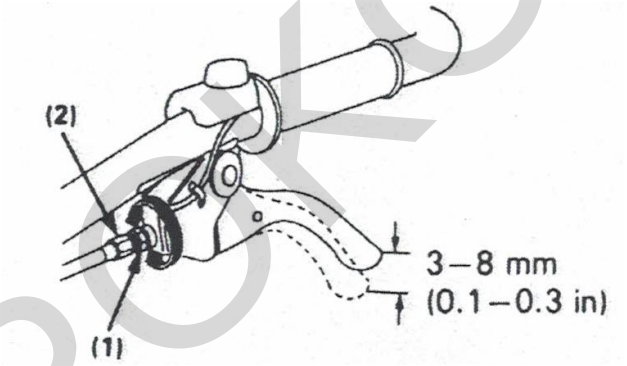

TÁROLÁS

Sose tárolja a gépet üzemanyaggal feltöltve, nehezen szellőző helyen.
30 napnál hosszabra tervezett leállás esetén:
1. Az üzemanyag tartály legyen üres.
2. Indítsa el a motort és hagyja járni amíg meg le nem áll magától a kifogyott üzemanyag miatt.
3. Cseréljen motorolajat, amennyiben az elmúlt 3 hónapban nem történt meg.
4. Távolítsa el a a gyújtógyertyát és öntsön néhány csepp olajat a hengerbe. Húzza meg néhányszor a berántófogantyút. Csavarja vissza a gyújtógyertyát.
5. Alaposan tisztítsa meg az egész gépet.
6. Olajozza meg a gépet az összes szükséges helyen.
7. Ellenőrizze, hogy van-e sérülés a gépen, és javítsa ha szükséges.
8. Javítsa a festési sérüléseket.
9. Védje a rozsdától a fém részeket.
10. Tárolja a gépet zárt helyen.
SZÁLLÍTÁS
Szállítás előtt hagyja legalább 15 percig hűlni, mielőtt a szállító eszközre tenné. A forró motor megégetheti, megolvaszthatja azt ami hozzáér.
Szállításkor lehetőleg tartsa egyenesben a gépet, hogy csökkentse az üzemanyag-szivárgás lehetőségét. Állítsa a benzincsapot KIKAPCSOLT/OFF helyzetbe.

EUROKOMAX

DECLARATION OF CONFORMITY
English
The undersigned,
S.C. AGENT TRADE S.R.L., Soseaua de Centura nr. 32, 077180 TUNARI, Ilfov, ROMÂNIA
declares under its own responsibility that the machine:
1. Type: MOTORHOE, 7HP
2. Trademark: / Type:
MS6580/4
3. serial identification
651901001 - 652999999
complies with the requirements established by directive
2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/CE - (EU) 2016/1628
conforms with the provisions of the following harmonised standard:
EN 709: 1997 + A4: 2009

Tunari,
15.11.2019

TECHNICAL MANAGER,
Sorin Oprea

EUROKOMAX

DECLARATION OF CONFORMITY
English
The undersigned,
S.C. AGENT TRADE S.R.L., Soseaua de Centura nr. 32, 077180 TUNARI, Ilfov, ROMÂNIA
declares under its own responsibility that the machine:
1. Type: MOTORHOE, 7HP
2. Trademark: / Type:
MS 7000
3. serial identification
701901001 - 702999999
complies with the requirements established by directive
2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/CE - (EU) 2016/1628
conforms with the provisions of the following harmonised standard:
EN 709: 1997 + A4: 2009

Tunari,
18.11.2019

TECHNICAL MANAGER,
Sorin Oprea

EUROKOMAX