A rezgőnyelves kézi vetőgép a házi kertekben, veteményesekben előforduló vetési feladatok megkönnyítésére szolgál. Nagy előnye, hogy a magokat az <u>utolsó szemig kijuttatja, ezért egy kis tasak mag (1-2 g) hatékony vetésére</u> is alkalmas. Használata a borsó nagyságú mag méretig javasolt (kukoricához nem ajánlott!).





A vetőgép beállítása:

1. Állítsuk be a csoroszlyát úgy, hogy a vetőgép a csoroszlyán nyugodjon, miközben a kerekek szabadon forgathatók. A vetőgépet tartsuk vízszintesen úgy, hogy az első és hátsó kerekek egyenlő távolságra legyenek az asztal lapjától.
2. Helyezzünk a csoroszlya alá egy lapos edényt, hogy a beállítás közben kiszóródó magvak ne szóródjanak el.
3. Töltsünk a vetőgép tartályába magokat, majd a meghajtó kerekek forgatásával hozzuk működésbe a vetőgépet.
4. Állítsuk be a vetendő magok mennyiségét, és egyenletességét, melyeket a ***kieresztő nyílás nagyságával***, és az ***adagoló fej rezgésének erősségével*** tudjuk szabályozni:

<u>Kieresztő nyílás nagyságának beállítása:</u>

A kieresztő nyílás nagyságát a záró szárnyakat (**1.**) alsó (**2.**) és felső (**3.**) csavarokkal tudjuk beállítani. A beállítás után ezzel a két csavarral alaposan rögzítsük a záró szárnyak állását, megakadályozva ezzel a kieresztő nyílás későbbi elállítódását.

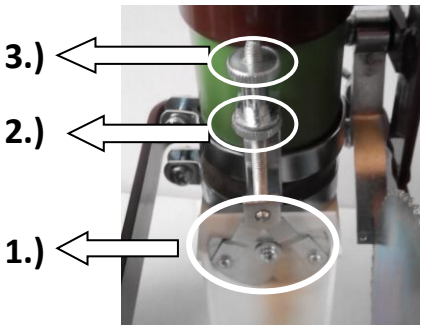

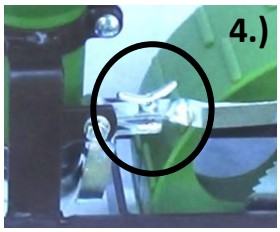


<u>A rezgés erősségének beállítása:</u>

A rezgés intenzitását a fogas tárcsához csatlakozó lévő szárnyas csavar (**4.**) finoman történő állításával szabályozhatjuk. A csavar a tartály és az első kerék között a rezgőkar felső részén található.

Közben a meghajtó kerék forgatásával működtetjük a vetőgépet, és ellenőrizzük az adagolás egyenletességét és a mag mennyisséget.
A meghajtó kerék két fordulata kb. 110 cm vetési hossznak felel meg.
Amennyiben a *magmennyiség sok,* akkor a kieresztő nyílást kisebbre állítjuk, vagy a rezgés intenzitását csökkentjük (ha az túl erős).
Amennyiben a *magmennyiség kevés*, akkor a kieresztő nyílást nagyobbra állítjuk, vagy a rezgés intenzitását növeljük (ha az túl gyenge).
Az ideális beállítás esetén a kieresztő nyílásban még tömörülnek a magok, de mire a vezető csőr végéhez érnek sorban követik egymást.

<u>A vetési mélység beállítása</u>

A vetés mélysége 0-5 cm között szabályozható. Beállítása egy csavar (**5.**) segítségével történik, mely a keret belső oldalán a mag levezető nyelv előtt helyezkedik el.

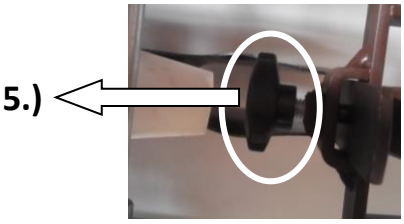

GARANCIA: 24 hónap