

Használati utasítás

Fűnyírókésekhez

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott fűnyírókést minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

Az alkatrész más célra nem használható csak az adott géptípusba, típusokba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



Figyelem! Mindig óvatosan kezelje a kést, az éles élek sérülést okozhatnak, használjon védőkesztyűt.


A késcserét leállított motor, levett gyújtógyertyapipa mellett végezze el a fűnyíróhoz adott kezelési utasításában leírtaknak megfelelően.

Biztonsági okokból a kést mindig csak hivatalos szervizben éleztesse, egyensúlyoztassa ki, valamint, ha nem rendelkezik megfelelő eszközökkel szintén ott szereltesse fel. A szakszerűtlen felszerelés életveszélyes balesetekhez vezethet.

A tartós fogyasztási cikk jóállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

Használati tanácsok:

Az optimális eredmény érdekében ajánlott a kést évente egyszer ellenőrizni. A fémkést 50 óra fűnyírás vagy 2 év után cserélje, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb, függetlenül a kés állapotától. Ha a kés megrepedt vagy sérült, cserélje ki egy újra. Fűnyíráskor tartsa meg a kés élességét. Ha a kés túlzottan elkopott, kicsorbult és életlenné vált, cserélni vagy élezni kell. A kés élessége befolyásolja a fűnyíró teljesítményét.

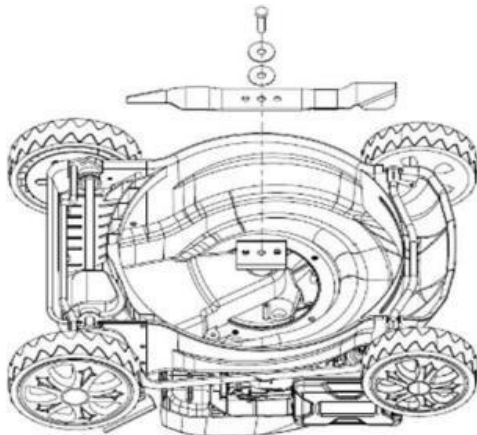

Fogja meg a kést, és lazítsa meg a tartócsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba egy villáskulccsal. Távolítsa el az alátétet és a kést. Szereljen fel egy új kést vagy élezze újra a régit, helyezze a kést a két csapra, majd helyezze vissza az alátétet és a csavarokat. Győződjön meg arról, hogy a kés jól helyezkedik el. A kés felfelé irányuló ívének a motortérbe kell belógnia. Húzza meg erősen a csavart, de ne húzza túl.

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az elhasználdott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiszertelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.