
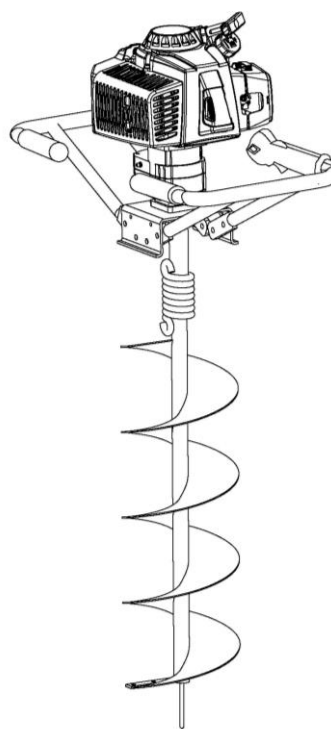


FÖLDFÚRÓ, GÖDÖRFÚRÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

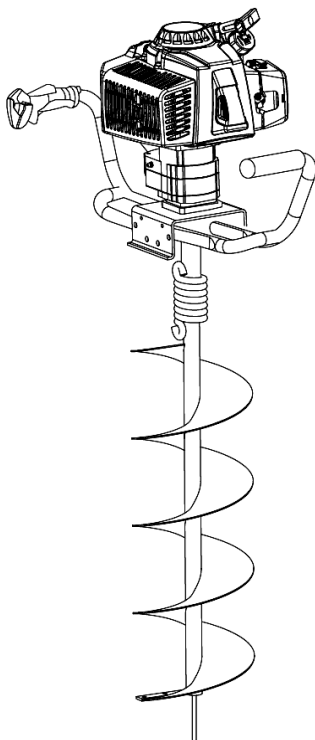

Az eredeti használati utasítás fordítása.

FIGYELEM!

- A gép használata előtt olvassa el a használati utasításban található biztonsági és egyéb utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználására.
- A gép kissé eltérhet a képen láthatótól.

3WT-300A
3WT-300B



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	2
A használati utasítás.....	2
Alkatrészek elhelyezkedése	2
A biztonsági címkék ismertetése	3
Figyelmeztetés a felhasználóknak.....	3
Biztonsági szabályok	4
1. Alapvető biztonsági szabályok	4
2. Üzemanyag kezelése	5
3. Működtetés és biztonság.....	6
4. Óvintézkedések a rezgés kockázatának csökkentésére	7
5. Karbantartással kapcsolatos biztonsági szabályok	8
Összeszerelés	9
Üzemeltetés.....	9
1. Indítás előtt.....	9
2. Indítás.....	9
3. Leállítás	10
Karbantartás és ápolás.....	10
1. Rendszeres ellenőrzés-tisztítás	10
2. A gyújtógyertya ellenőrzése.....	10
3. Hosszú távú tárolás.....	10
Hibakeresési útmutató	11
Műszaki adatok.....	12

BEVEZETÉS

A földfúró helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében ne kezdje meg a munkát csak azután, hogy gondosan elolvasta a használati utasítást. A használati utasítás ismerteti a különböző alkatrészek működését, valamint a szükséges ellenőrzéseket és karbantartási műveleteket.

Megjegyzés: A használati utasításban található ábrák és adatok eltérőek lehetnek az adott ország előírásai szerint, és a gyártó fenntartja az értesítés nélküli változtatás jogát.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A használati utasítás az Ön védelmét szolgálja. OLVASSA EL! Őrizze meg biztonságos helyen későbbi felhasználásra. Ismerje meg a tennivalókat, mielőtt összeszerelné a gépet. A földfúró megfelelő működéséhez és a biztonság érdekében a jó előkészítés és karbantartás egyaránt fontos.

Lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a forgalmazóval, ha valamit nem ért a használati utasításban.

A kezelési utasításon kívül a használati utasítás olyan információkat is ad, amelyekre fokozottan kell figyelnie.


Ezeket a részeket az alább ismertetett szimbólumok jelzik:

FIGYELEM ! ahol fennáll a baleset vagy személyi sérülés, vagy a vagyoni tárgyak károsodásának a veszélye

VIGYÁZAT ! ahol fennáll a gép vagy alkatrészei károsodásának a veszélye.

ALKATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE

1. Indító
2. Üzemanyagtartály
3. Motor
4. Stop gomb
5. Gázkar
6. Zsírzó (hajtómű)
7. Fúrószár

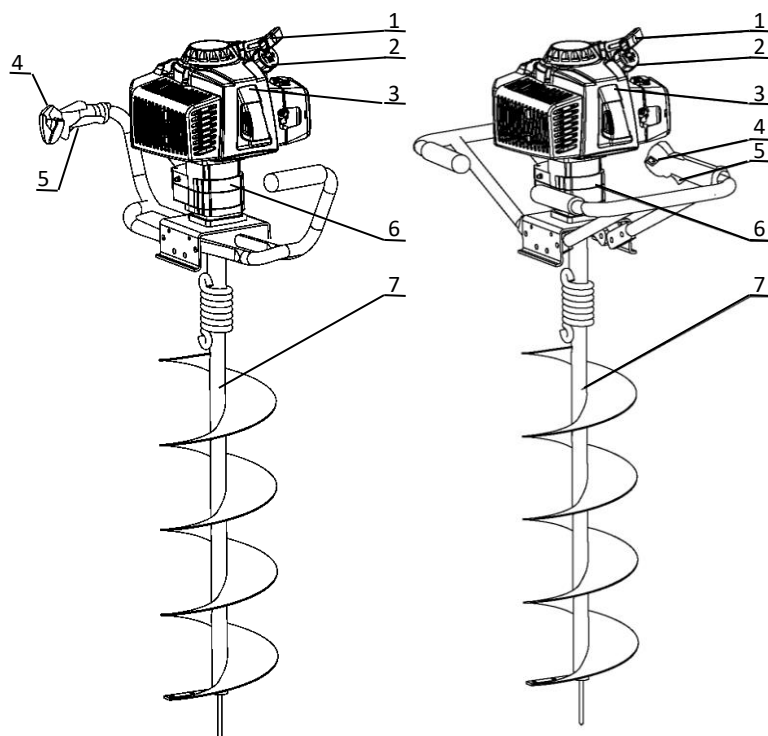

A BIZTONSÁGI CÍMKÉK ISMERTETÉSE



– A szimbólum jelzése: FIGYELEM és VIGYÁZAT.



– A használati utasítás speciális üzenetekkel hívja fel a figyelmet a potenciális biztonsági problémákra, a gép károsodásának veszélyére, valamint hasznos kezelési és szervizelési információkat ad. KÉRJÜK, OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓT, HOGY ELKERÜLJE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS A GÉP KÁROSODÁSÁT.



– Viseljen szem-, fül- és fejevédőt a gép működtetése közben.



– Viseljen csúszásmentes, erős védőkesztyűt, ha a földfúróval és a fúrószárral dolgozik.



– Viseljen biztonsági cipőt vagy csizmát, amely csúszásmentes talppal és átllyukadás elleni védelemmel van ellátva.

FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓKNAK

1. A benzinmotorhoz 30:1 térfogatarányú, 90-es benzin és kétütemű motorolaj keverékét kell használni.
2. Nagyon fontos, hogy 3–5 percig alacsony fordulatszámon járassa a motort a beindítás után, valamint a leállítás előtt. Az alkatrészek sérülésének illetve személyi sérülés elkerülése érdekében, amit a motor erőteljes mozgása okozhat.
3. Tilos a motort nagy fordulatszámon működtetni terhelés nélkül! Szigorúan tilos hirtelen leállítani a motort, ha az nagy fordulatszámon üzemel.
4. Üzemanyag betöltésekor le kell állítani a motort, távol kell tartani a tűzforrásokat és tilos a dohányzás.
5. Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne érjen hozzá a gyújtógyertya sapkához és a vezetékhez olyankor, amikor a motor jár.
6. A kipufogó és a motor felülete nagyon forró, ezért sem kézzel, sem semmilyen testrészszel ne érintse meg azokat. Különösen a gyermekeket tartsa távol a motortól.


BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Alapvető biztonsági szabályok

- Olvassa el a használati utasítást gondosan, és értse meg teljesen és tartsa be az összes biztonsági előírást, rendszabályt és kezelési utasítást mielőtt elkezdené használni a gépet.
- A földfúrót csak olyan felnőttek használhatják, akik ismerik és képesek betartani a jelen használati utasításban megadott biztonsági előírásokat, rendszabályokat és kezelési utasításokat. Fiatalkorúak nem használhatják a földfúrót.
- Ne kezelje, illetve ne használja a földfúrót, ha kimerült, beteg vagy nyugtalan, illetve ha alkoholt, drogot vagy gyógyszert fogyasztott. Jó fizikai és szellemi állapotban kell lennie. A földfúróval való munka kimerítő fizikai munka. Ha olyan állapotban van, amelyre a fizikai munka rossz hatással van, akkor a földfúró használata előtt ellenőriztesse állapotát orvossal. Legyen fokozottan elővigyázatos a pihenő időszakok előtt és a műszakok vége felé.



- Tartsa távol a gyermekeket, nézelődőket és állatokat legalább 15 méter távolságra a munkaterülettől. Ne hagyja, hogy mások vagy állatok a földfúró közelében legyenek, amikor elindítja vagy működteti a földfúrót.

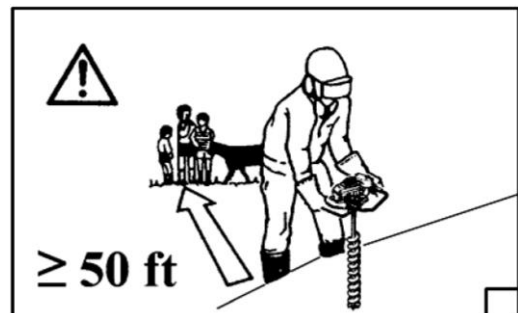


- A földfúróval végzett munka során mindig viseljen jóváhagyott biztonsági védőruházatot. A védőruházat használata nem szünteti meg a személyi sérülés kockázatát, de csökkentheti a sérülés mértékét baleset esetén. Beszéljen a szállítóval a jogszabályok előírásainak megfelelő eszközök kiválasztásáról. A ruházatnak a célra megfelelőnek kell lennie és nem akadályozhatja a munkát. Viseljen szoros vágás álló ruházatot. A védődzseki és overall az ideális. Ne viseljen olyan ruhát, sálát, nyakkendőt vagy karkötőt, amely beakadhat a faágakba. Kösse meg és védje meg a hosszú hajat (például sállal, sapkával, sisakkal stb.). Viseljen biztonsági cipőt vagy csizmát, amely csúszásmentes talppal és átllyukadás elleni védelemmel van ellátva. Viseljen védősisakot olyan helyeken, ahol hulló tárgyakra lehet számítani. Viseljen védőszemüveget és arcvédőt. Viseljen védőfelszerelést a zaj ellen: például zajcsökkentő fülvédőt vagy fül dugót. A fülvédők használata esetén fokozottan kell figyelni és óvatosan kell eljárni, mivel a veszélyt jelző hangjelek észlelése (sikoly, hangjelzés stb.) korlátozott. Viseljen megfelelő kesztyűt.

- A földfúrót csak olyan szakembereknek adja át, akik tökéletesen ismerik a földfúró működését és helyes használatát. Másoknak pedig adja át a használati utasítást, amelyet azoknak a földfúró használata előtt el kell olvasniuk.
- Ellenőrizze a földfúrót minden nap, hogy biztonsági és egyéb szempontból működőképes-e.
- Sohase használjon sérült, átalakított vagy helytelenül javított vagy összeszerelt földfúrót. Sohase szerelje le, rongálja meg vagy kapcsolja ki a biztonsági eszközöket. Azonnal cserélje ki a fúrószárat, ha az megsérült, eltörött vagy más módon levált.
- Gondosan tervezze meg előre a munkaműveleteket. Ne indítsa el a fúrást addig, amíg nem tiszta a munkaterület, és nem vett fel szilárd testhelyzetet.
- A földfúró jelen használati utasításban megadottakon túli szervizelését kizárólag hozzáértő szakemberrel végeztesse.
- A földfúró kizárólag talajban való furatok készítésére használható. Tilos más fajta anyagok fúrására használni. Ne használja a földfúrót emelőként, erőként, tárgyak mozgatására vagy szétzúzására, illetve ne rögzítse a gépet fix támasztékhoz. Tilos olyan szerszámokat vagy eszközöket használni, amelyeket a gyártó kifejezetten nem adott meg a földfúró munka erejének hasznosítására.
- Nem ajánlott olyan szerszámot vagy eszközt kapcsolni az erőátviteli tengelyhez (p.t.o.), amely a gyártó kifejezetten nem engedélyezett.


2. Üzemanyag kezelése

⚠ FIGYELEM! A benzin rendkívül gyúlékony üzemanyag. Fokozott óvatossággal járjon el az üzemanyag vagy a keverék kezelésekor. Ne dohányozzon, és ne vigyen tüzet vagy lángot az üzemanyag, illetve a földfúró közelébe.

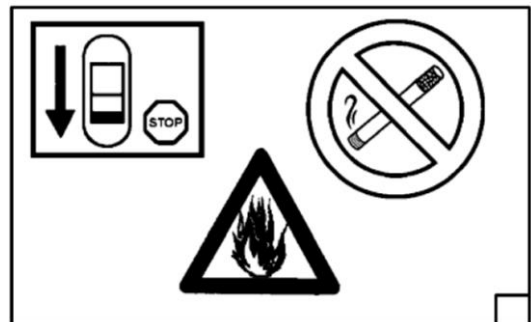


- A tűz- és égési sérülés veszélyének csökkentése érdekében, kezelje óvatosan az üzemanyagot. Erősen gyúlékony!
- Az üzemanyagot benzin tárolására alkalmas, jóváhagyással rendelkező edényben keverje össze, illetve tárolja.
- Az üzemanyag keveréket kültéren, olyan helyen készítse el, ahol nincs szikra vagy nyílt láng.
- Válasszon tiszta, egyenes területet, állítsa le a motort és hagyja kihűlni mielőtt üzemanyagot töltene bele.
- Lassan lazítsa meg a tanksapkát, hogy a nyomást kiegyenlítse, és ne hagyja, hogy az üzemanyag kijusson a tanksapka mellett.

- Az üzemanyag betöltése után szorítsa meg jól a tanksapkát. A gép rezgése miatt a rosszul meghúzott tanksapka meglazulhat és akár le is jöhet, így üzemanyag ömölhet ki.
- Törölje le a gépre került üzemanyagot. A gép beindítása előtt vigye a gépet legalább 3 méterre attól a helytől, ahol üzemanyaggal töltötte fel.
- Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja meg felégetni a kiömlött üzemanyagot.
- Ne dohányozzon az üzemanyag kezelése vagy a földfúró működtetése közben.
- Az üzemanyagot tárolja hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
- Sohase tegye a földfúrót gyúlékony területre, vagy azok közelébe, például száraz falevelek, szalma, papír, stb.
- A gépet és az üzemanyagot olyan területen tárolja, ahol az üzemanyag párája nem találkozhat vízmelegítők, elektromos motorok vagy kapcsolók, kazánok stb. által keltett szikrákkal vagy nyílt lánggal.
- Sohase vegye le a tanksapkát, ha a motor jár.
- Sohase használjon üzemanyagot tisztításhoz.
- Vigyázzon, ne kerüljön üzemanyag a ruházatára. Ha üzemanyag kerül a ruhájára, azonnal vegye azt át.

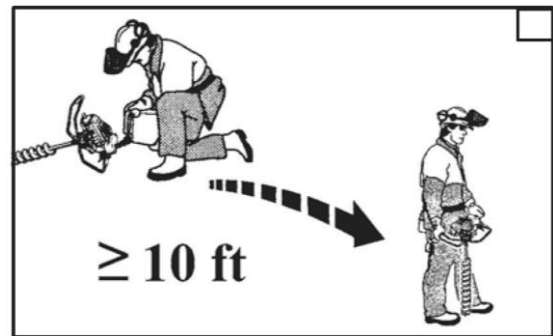


3. Működtetés és biztonság

- ⚠ FIGYELEM! Mindig mindkét kezével tartsa a földfúrót, ha a motor jár. Szilárdan fogja meg, nagyujjával és ujjjaival fogja körbe a földfúró fogantyúját.**

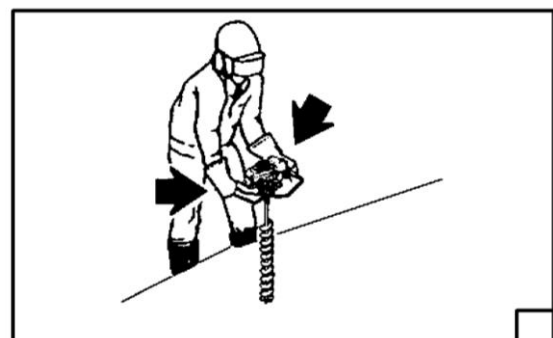


- Tartsa távol minden testrészét a földfúrótól, ha a motor jár.
- A földfúrót mindig leállított motor mellett mozgassa úgy, hogy a fúrószár hátrafele nézzen és a kipufogót tartsa távol a testétől. Ha járműben szállítja, akkor rögzítse megfelelően a földfúrót, hogy az ne fordulhasson fel, az üzemanyag ne ömölhessen ki, és a földfúró ne sérüljön meg.
- Ne működtesse a földfúrót egy kézzel! Az egy kézzel történő használat során súlyos személyi sérülés érheti a kezelőt, a segítőket, a báméskodókat vagy másokat. A földfúrót rendeltetésszerűen két kézzel kell használni.

- A motor elindítása előtt ellenőrizze, hogy a földfúró nem érintkezik-e valamilyen tárggyal.
- Mielőtt leteszi a földfúrót, állítsa le a motort. Ne hagyja felügyelet nélkül járni a motort.
- A földfúrót kizárólag jól szellőző helyen szabad használni, ne működtesse a földfúrót robbanékony vagy gyúlékony közegben, vagy zárt helyen. Vigyázzon a szénmonoxid okozta mérgezésre.
- Ne használja a földfúrót létráról. Mindig álljon stabilan és vegyen fel biztonságos testtartást.
- Ne dolgozzon elektromos kábelek közelében.

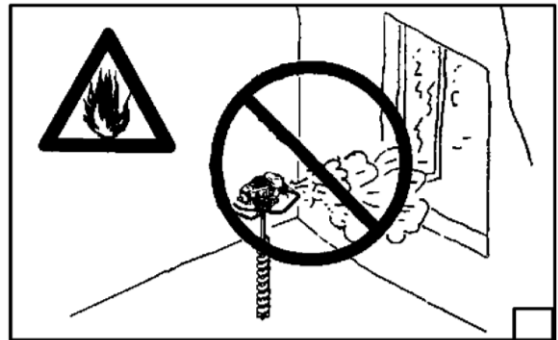

⚠ FIGYELEM! - Az elektromos kábelekkel vagy vezetékekkel való érintkezés az áramütés miatt súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gép nincs szigetelve.

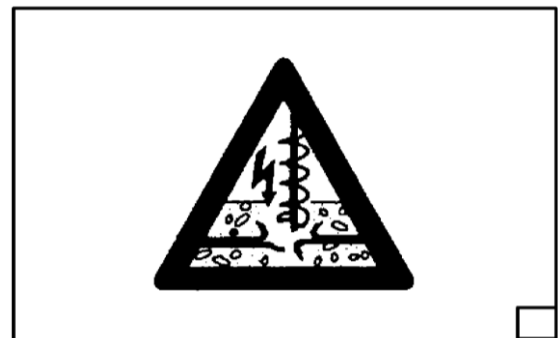

- A fogantyúk mindig legyenek szárazak, tiszták, olajtól és üzemanyag keveréktől mentesek.
- A földfúró működése közben fogja szilárdan bal kezével a bal fogantyút, és jobb kezével a jobb fogantyút.
- Sohase emelje a vállmagassága fölé a földfúrót.

⚠ FIGYELEM! – Ha a forgó fúrószár kemény tárgynak ütközik a földben, akkor a fúrószár lelassulhat vagy leállhat, és ennek hatására ellenerők lépnek fel. A forgató (ellen)erők hatására a földfúró motoregysége és a fogantyúk hirtelen ellenkező irányba fordulnak el és a kezelő elvesztheti a gép feletti irányítást és a fogantyúk megüthetik a kezelőt, vagy leránthatják a földre, amely súlyos személyi sérülést eredményezhet.

4. Óvintézkedések a rezgés kockázatának csökkentésére

- Viseljen kesztyűt és tartsa kezeit melegen.
- A fúrószár legyen éles és a földfúró legyen megfelelően karbantartva. Az életlen fúrószár megnöveli a fúrási időt, megnöveli a rezgést, amit a gép továbbít a kezekre.

- Mindenkor szilárdan tartsa a gépet, de ne szorítsa túlzott erővel folyamatosan a fogantyúkat, tartson gyakran szüneteket. A fenti óvintézkedések nem garantálják, hogy nem fordulhat elő Önnél fehérújj betegség vagy csuklótáji alagút szindróma (carpal tunnel syndrome). Ezért azoknak, akik folyamatosan vagy rendszeresen használják a gépet, fokozottan kell figyelniük a kezeik és ujjaik állapotára. Ha a fenti tünetek bármelyikét észleli, azonnal forduljon orvoshoz.

5. Karbantartással kapcsolatos biztonsági szabályok

⚠ FIGYELEM! – Sohase használja a földfúrót, ha az sérült, nincs jól beállítva vagy nincs teljesen vagy biztonságosan összeszerelve.

⚠ FIGYELEM! – Ellenőrizze, hogy a fúrószár leáll-e, ha a gázkart elengedi. Ha a fúrószár forog alapjárat sebességénél, akkor be kell állítani az alapjáratot. Ha a fúrószár a beállítás elvégzése után is forog alapjárat sebességénél, akkor lépjen kapcsolatba a szervizzel, és a javításig ne használja tovább a gépet.

- Sohase, semmilyen módon ne alakítsa át a földfúrót.
- A fogantyúk mindig legyenek szárazak, tiszták, olajtól és üzemanyag keveréktől mentesek.


⚠ FIGYELEM! – Kizárólag ajánlott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon.

- Járó motor mellett sohase érintse meg a fúrószárat, és ne próbálja meg javítani a földfúrót.
- Sohase használjon üzemanyagot tisztításhoz.
- Tartsa a földfúrót száraz helyen, ne a talajon, és tankot ürítse ki.
- Ha a földfúró már használhatatlan, selejtezze le úgy, hogy ne károsítsa a környezetet, adja át a helyi kereskedőjének, aki intézkedik a helyes ártalmatlanításról.
- Azonnal cserélje ki a sérült vagy törött biztonsági eszközöket.

⚠ FIGYELEM! – A kipufogó és a motor egyéb alkatrészei (pl. a henger hűtőbordái, a gyújtógyertya) működés közben felforrósodnak és a motor leállása után is egy ideig melegnek. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kipufogóhoz és az egyéb alkatrészekhez, ha azok forrók.

ÖSSZESZERELÉS

Illessze a hajtótengelyt (C) a fúrószárba (B) és rögzítse a csapszeggel (A) és a sasszeggel (D).

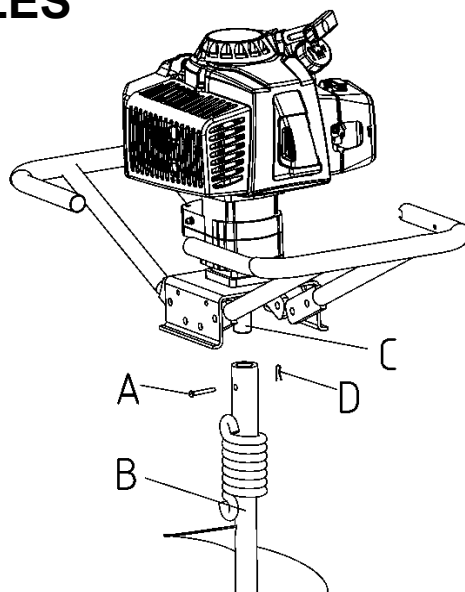

ÜZEMELTETÉS


1. Indítás előtt

- (1) Biztosítsa a környezetet, hogy se ember, se állat ne legyen a közelben;
- (2) Ellenőrizze alaposan a földfúrót, hogy biztonságos-e;
- (3) Fordítsa a gázkart a legalsó állásba;
- (4) Vigye el a földfúrót legalább 3 méterre attól a helytől, ahol azt üzemanyaggal töltötte fel.



2. Indítás

- (1) Állítsa a leállító gombot indítási helyzetbe;
- (2) Nyomkodja a benzinadagoló pumpát addig, amíg fel nem töltődik benzinnel, azaz a benzin nem folyik az átlátszó csőben.
Az ábrán (2)
- (3) Állítsa a szivatót az ábrán (1) zárt állásba hideg indítás esetén és első indításkor és teljesen nyitott helyzetbe azután, hogy a motor bemelegedett;
- (4) Húzza meg lassan 3-5 alkalommal az indítózsinórt, hogy üzemanyagot juttasson a hengerbe. Ezután húzza meg gyors mozdulattal az indítózsinórt a motor indításához. Megjegyzés: Indítás után az indítókötelet vissza kell lassan eresztetni, hogy visszahúzódjon. Ha a kötelet hagyja gyorsan visszahúzódni, akkor károsodhat az indító.

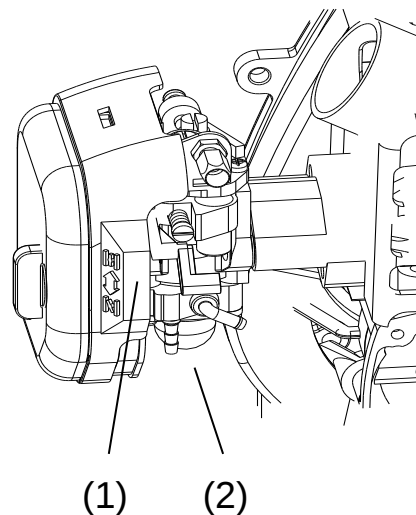

- (5) Az indítás után lassan állítsa a szivatót teljesen nyitott helyzetbe.
- (6) Állítsa a gázkart megfelelő helyzetbe, hogy a motor kis sebességen működjön 3-5 percig, ezután kezdje meg a munkát.
- Új gépet az első 4 órában kíméletesen kell működtetni. 4000-5000 ford./perc sebességet kell beállítani, amellyel jól és megbízhatóan lehet a munkát elvégezni.

3. Leállítás

- (1) Állítsa a gázkart a legkisebb állásba és járassa így legalább 30 másodpercig.
- (2) Nyomja meg a leállító gombot a benzinmotor leállításához.

⚠ FIGYELEM ! Javasoljuk, hogy úgy használja, hogy a rezgés kicsi legyen, és gép csendesen dolgozzon.

⚠ FIGYELEM ! Viseljen védőfelszerelést a gép használata közben.

⚠ FIGYELEM ! Egyszerre folyamatosan ne használja egy óránál hosszabb ideig.


KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Rendszeres ellenőrzés-tisztítás

- Tisztítsa meg gyakran a légszűrőt (1).

2. A gyújtógyertya ellenőrzése

- Tisztítsa meg a gyújtógyertyát a szénlerakódástól, és állítsa be a hézagot 0,6-0,7 mm-re (.023".028")
- Tisztítsa meg a henger kipufogó kimenetét és a kipufogót.
- Ellenőrizze gondosan, hogy nincs-e üzemanyag- vagy olajszivárgás.
- Kenje meg 25 üzemóránként a hajtóművet.

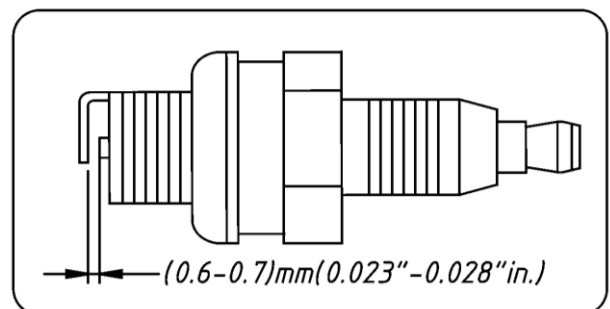

3. Hosszú távú tárolás

- Ellenőrizze, tisztítsa meg és ha szükséges, javít(tas)sa meg a berendezést.
- Távolítsa el az összes üzemanyagot a tartályból.
- Indítsa el a motort – ezzel elhasználja az összes üzemanyagot az üzemanyag rendszerből és a porlasztóból.
- Szerelje ki a gyújtógyertyát és öntsön egy teáskanál motorolajat a gyújtógyertya furatán át a hengerbe – szerelje vissza a gyertyát.
- Tárolja a berendezést tiszta, száraz, pormentes helyen.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

1. INDÍTÁSI HIBA

Probléma			Valószínű ok	Kijavítás
Henger kompressziós nyomás rendszerben	Gyújtó gyertya szikra rendszerben	Üzemanyag rendszer rendellenes		• Töltsön be üzemanyagot • Tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt
		Üzemanyag rendszerben	Üzemanyag	• Az üzemanyag túl piszkos • Víz van az üzemanyagban • Túl sok üzemanyag van a hengerben • Keverési arány nem megfelelő • Üzemanyag csere • Üzemanyag csere • Szedje ki a gyújtógyertyát és szárítsa meg • Benzin-levegő keverék beállítás
	Üzemanyag rendszerben	Nagyfeszültségű szikra rendszerben	Gyújtógyertya	• Gyújtógyertyán olajlerakódások vannak • Gyújtógyertya szigetelési sérülés • A szikraköz túl nagy vagy túl kicsi • Tisztítsa meg az olajtól • Cserélje ki a gyújtógyertyát • Állítsa be a szikraközt 0.6-0.7mm
		Nagyfeszültségű szikra rendszerben		• Gyújtókábel vezeték szakadás vagy törés • Gyújtótekercs lazulás • Cserélje ki vagy húzza meg • Húzza meg
	Gyújtás rendszerben	Kompresszió nyomás hiány		• Dugattyúgyűrű kopott • Dugattyúgyűrű törött • Dugattyúgyűrű beégés • Laza gyújtógyertya • Tömítéseknel, szimmeringeknél szivárgás • Cserélje ki újjal • Cserélje ki • Küszöbölje ki • Húzza meg • Küszöbölje ki
Üzemanyag rendszerben		A kompresszió rendszerben		• Gyújtókábel vezeték és a gyújtógyertya érintkezés rossz • Stop kapcsoló hiba vagy rövidzár • Húzza meg a gyújtógyertya pipát • Javítsa meg vagy cserélje ki

2. KIS TELJESÍTMÉNY

Probléma	Valószínű ok	Kijavítás
Gyorsításkor leállítás Füst gyenge, a karburátor visszafelé fecskendez	- Eldugult üzemanyagszűrő, - Üzemanyag hiány - A kipufogóban olajlerakódások	- Tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt, tisztítsa meg az üzemanyagcsövet - Állítsa be a karburátort - Tisztítsa meg az olajlerakódásoktól
Kompresszor nyomás hiány	Dugattyú, dugattyúgyűrű, henger kopás	Cseréltesse ki a dugattyút, dugattyúgyűrűt
Motor szivárgás	Tömítéseknel, szimmeringeknél szivárgás	Javítsa meg
A főtengely vége szivárog	Rossz a tömítés	Cseréltesse ki a tömítést
	- Motor túlmelegedés - Az égéstérben olajlerakódások	- Kerülje a hosszú üzemelést Nagy fordulatszám és nagy terhelés - Tisztítsa meg az olajlerakódásokat

3. A MOTOR EGYENETLENÜL JÁR

Probléma	Valószínű ok	Kijavítás (csak szakszerviz)
Kopogó hang a motorban	- Dugattyú, dugattyúgyűrű, henger kopás - Dugattyúcsapszeg, dugattyú kopás - Hajtótengely csapágy lemorzsolódás	- Cseréltesse ki a dugattyút, dugattyúgyűrűt - Cseréltesse ki a dugattyú csapszeget, dugattyút - Cseréltesse ki a csapágyat
Fémesen kopogó hang	- Motor túlmelegedés - Égéstérben olajlerakódások - Benzin oktánszám nem jó	- Kerülje a hosszú üzemelést Nagy fordulatszám és nagy terhelés - Tisztítsa meg az olajlerakódásokat - Cserélje le a megfelelő oktánszámra
Motorgyújtás kimaradás	- Víz van az üzemanyagban - Szikraköz rossz - Gyújtótekerccs légrés rossz	- Üzemanyagcsere - Állítsa be a szikraközt 0,6-0,7 mm - Állítsa be a gyújtótekerccs légrést 0,3-0,4 mm

4.A MOTOR HIRTELEN LEÁLL

Valószínű ok	Kijavítás (csak szakszerviz)
- Elfogyott az üzemanyag - A gyújtógyertyán olajlerakódások vannak és rövidzár - Gyújtókábel vezeték levált	- Töltse fel üzemanyaggal - Tisztítsa meg az olajlerakódásoktól - Csatlakoztassa

FIGYELEM!

A fent felsorolt javítások nagy részét csak képzett szerelőre, szervizre bízza!

MŰSZAKI ADATOK

Név / típus		3 WT-300A (Egy kezelős)	3 WT-300B (Két kezelős)
Nettó tömeg (kg)		9,5	10,4
Külső méret (szár nélkül) mm		590×340×420	685×365×405
Fúrószár mm		80/100/150/200/250/300	
Erőátvitel módja		Automatikus centrifugális kuplung, hengeres fogaskerék, bütykös kulissza	
Áttétel		37 : 1	
Motor	Típus	1E44F-E	1E48F-E
	Típus	Egyhengeres, léghűtéses, 2 ütemű benzinmotor	
	Lökettérfogat cm ³	51,7	63,3
	Max teljesítmény (kW / r/min)	1,3 / 7000	1,9 / 7500
	Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1.3	1.3
	Üzemanyag	Keverék 30:1 keverék (kereskedelemben kapható olaj használatakor)	
	Kenőolaj	2 ütemű motorolaj	
	Karburátor	Membrános, forgó szelepes	
	Gyújtás módja	IC-szabályozott lendkerékre szerelt gyújtómágnes	
	Gyújtógyertya	L8RTC	L8RTC
	Indítás módja	Kézi (berántós) indító	
Rezgés (m/s ²)		≤12,5	

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejlesztések miatt előfordulhat, hogy a termék egyes jellemzői eltérhetnek az itt megadottaktól.

EK megfelelési nyilatkozat

Gyártó: Shandong Huasheng Pesticide Machinery Co., Ltd.

Cím : No.1 Zhongtian Road ,High-Tech Industrial Development Zone ,
Linyi City,Shandong 276016,P.R.China

Ezúton kijelenti, hogy a termék,

Megnevezés: Földfúró, Gödörfúró

Modell: 3WT-300A, 3WT-300B

Sorozat szám: Lásd a termék adattábláján

megfelel az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a **(2006/42/EC)**
gép direktíva vonatkozó rendelkezéseinek

és összhangban van az alábbi EK direktívákkal:

2014/30/EU (Elektromágneses összeférhetőség),

2000/14/EC (Zajkibocsátás direktíva)

Modell:	3WT-300A,	3WT-300B
Mért hangteljesítmény LWA:	109.1 dB(A),	112.4 dB(A)
Garantált hangteljesítmény:	112 dB(A),	115 dB(A)

Linyi, 2019.10.01

Zhang Shizhi (Elnök)

Magyarországi kizárólagos importőr:
Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.
www.agroforginfo.hu Tel: +36-1-264-4383