

WEIBANG

Robbanómotoros lombszívó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modellszámok: WBLV506C



Eredeti használati utasítás fordítása



A LOMBSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT.



Általános biztonsági figyelmeztetés!



Olvassa el a kezelési útmutatót!



Az arra járók óvakodjanak az eldobott vagy repülő tárgytól!



Tartsa távol a veszélyzónától a harmadik személyeket!



Karbantartás előtt távolítsa el a gyújtógyertya kupakot!



Ne nyúljon a forgó, mozgó alkatrészekhez!



Használjon védőfelszereléseket!



A termék motorjának kipufogógáza olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyekről ismert, hogy rákot, születési rendellenességet vagy egyéb reprodukciós károsodást okoznak. A motor szén-monoxidot termel, amely szagtalan, halálos méreg. Ne dolgozzon a géppel zárt területen!

TARTALOM

KOCKÁZATOK	4
BEÜZEMELÉS ELŐTT	5
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	7
AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE	10
MŰSZAKI ADATOK	11
BIZTONSÁGI MATRICÁK A GÉPEN	12
ÖSSZESZERELÉS	13
A KICSOMAGOLÁS LÉPÉSEI	13
A LOMBSZÍVÓ BEÜZEMELÉSE	15
TULAJDONSÁGOK ÉS VEZÉRLŐK	17
HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK	19
A MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA	21
LOMBSZÍVÁS	22
TÁROLÁS	28
KARBANTARTÁS	30
ÁLTALÁNOS SZERVIZ	32
HIBAMEGÁLLAPÍTÁS	39
GARANCIA	42
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	44

KOCKÁZATOK

- Még az előírás szerinti használat esetén sem lehet kiküszöbölni az összes kockázati tényezőt. Az alábbi veszélyek merülhetnek fel az eszköz felépítésével és kialakításával kapcsolatban:
- A tüdő károsodása, ha nem visel hatékony porvédő maszkot.
- A hallás károsodása, ha nem visel hatékony hallásvédőt.
- A rezgés kibocsátásból eredő egészségkárosodás, ha az eszközt hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.

FIGYELEM! Ez a gép működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek a gép üzemeltetése előtt konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával.

A rezgés bejelentett összértékét egy szabványos vizsgálati módszer szerint mérték, és felhasználható két eszköz összehasonlítására.

A bejelentett rezgési összérték a kitettség előzetes értékeléséhez is felhasználható.



Figyelmeztetés

A gép tényleges használata során a rezgés kibocsátás az eszköz használatának módjától függően eltérhet a megadott összértéktől. A kezelő védelmére olyan biztonsági intézkedéseket kell meghatározni, amelyek a tényleges használati körülmények közötti kitettségi becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolt és üresjáratú idejét, valamint az indítási időt).

BEÜZEMELÉS ELŐTT

Köszönjük, hogy megvásárolta a WEIBANG professzionális WBLV506 lombszívóját. Ezt a gépet a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően terveztük és gyártottuk, a tartósság és teljesítmény tekintetében.

A WEIBANG Garden Machine Company elkötelezett a tartós termékek és a minőségi értékesítés utáni szolgáltatások mellett. A WBLV50 sorozatú lombszívóra a vásárlástól számított egy évig szól garancia az anyag- és gyártási hibákra (kivéve kereskedelmi célú vagy bérbeadási és kölcsönzési alkalmazások). Ez a garancia érvényét veszti, ha a gépet nem a jelen használati utasításban előírt módon üzemeltetik és tartják karban. A gép meghibásodásaira és/vagy a jelen füzetben ismertetett utasítások és figyelmeztetések félreértelmezéséből, vagy félreértéséből eredő garanciális igényekre nem vonatkozik a garancia.

Annak érdekében, hogy a lombszívó optimális teljesítményt nyújtson, a kezelőnek a készülék használata előtt alaposan el kell olvasnia ezt a kézikönyvet. Ez a használati utasítás fontos terméküzemeltetési eljárásokat, biztonsági óvintézkedéseket, karbantartási és hibaelhárítási tippeket, valamint egyéb tanácsokat tartalmaz. Kérjük, a lombszívó használata közben tartsa ezt a kézikönyvet a közelben, hogy bármilyen felmerülő kérdés esetén megnézhesse.

A WBLV506C benzinmotoros lombszívó a falevelek és hasonló dolgok felszívására. Ez a lombszívó kifejezetten a 10 cm-nél kisebb levelek, papír és fűnyesedék összegyűjtésére kifejlesztett belső áramlással rendelkezik. Ha ezt a gépet lombszívóként használják, akkor a lehullott leveleket égetés helyett kiváló minőségű komposztta alakíthatja mezőgazdasági és kertészeti felhasználásra. A LOMB SZÍVÓT CSAK LEHULLOTT LEVÉLHEZ HASZNÁLJA. A gépet a fentiekén kívül más célra nem szabad használni. A gép nem megfelelő használata súlyos környezeti károkat és/vagy testi sérüléseket okozhat a kezelőnek. Fontos, hogy a berendezés kezelője felel a lombszívó működési környezetéért. Kérjük, hogy legyen felkészült és tájékozott minden olyan

különleges követelmény, óvintézkedés és munkaveszély tekintetében, amely a munkaterületen előfordulhat és/vagy fennáll.

A lombszívó megfelelő karbantartásának elmulasztása az eszköz teljesítményének csökkenéséhez, valamint a kezelő és a közelben állók veszélyeztetéséhez vezet. Ez a gép egy földön álló egység, és nem szabad teherautó vagy pótkocsi után szerelni a működéshez. Ne használja ezt a gépet, ha azt módosították vagy nem megfelelően tartották karban. A gépen végrehajtott bármilyen jogosulatlan változtatás vagy használat érvényteleníti a gyártó felelősségét.

Minden munkaterület más és más. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a WEIBANG lombszívó használata során minden helyi törvényt és előírást betart. A gép minden kezelőjét és szerelőjét ki kell képezni a gép általános és biztonságos használatára. Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a dokumentumban leírt eljárások pontosságáról és teljességéről, annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön biztonságát és elégedettségét. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérjük, forduljon a WEIBANG szakkereskedőjéhez vagy a WEIBANG kizárólagos forgalmazójához.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A LOMBSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT.

- A lombszívó használata előtt győződjön meg arról, hogy az szerkezetileg és mechanikailag biztonságos.
- Ellenőrizze, hogy az összes motorvezérlő és a tengelykapcsoló az elfogadható tűréshatárokon belül működik-e.
- Tartsa az összes anyát és csavart jó állapotban, szorosan, valamint tartsa a helyén és jó állapotban az összes védő- és terelőelemet.
- **A LOMBSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT.** Ha az ebben felsorolt ellenőrzések során meghibásodást észlel, kérjük, tegye meg a szükséges lépéseket a készülék karbantartására vagy javítására, mielőtt bármilyen környezetben üzemeltetné.
- A lombszívó használata előtt a munkaterületen ellenőrizze a terület szellőzését.
- Ne működtesse a lombszívót és a motort szellőzetlen helyiségben.
- A kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz, amely szagtalan, színtelen és íztelen halálos gáz.
- **CSAK SZABADTÉREN HASZNÁLJA A LOMBSZÍVÓT!**
- A lombszívó használatakor tartsa be az előírásokat a kezelő személyes biztonsága érdekében. Mindig viseljen a munkának megfelelő védőruházatot és -felszerelést.
- Ezek közé tartozhat és tartoznia kell a szem- és fülvédelemnek, kesztyűnek, porvédő maszknak és minden egyéb, a munkakör és a munkaterület követelményeinek megfelelő eszközöknek.
- A gépet mindig az ajánlott pozícióban üzemeltesse.
- Ne viseljen semmilyen ékszert, nyakkendőt, vagy más laza vagy lógó dolgokat, amelyek beakadhatnak a gép bármely részébe. Kösse fel a haját, ne viseljen bő ruhát, távolítsa el minden egyéb potenciális veszélyforrást és akadályt.

- A gép indítása előtt győződjön meg arról, hogy az aprítókamra üres. Tartsa távol az arcát és a testét a kidobó nyílástól.
- Legyen rendkívül óvatos, nehogy fémdarabok, kövek, palackok, konzervdobozok vagy más idegen tárgyak kerüljenek a gépbe.
- Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag felhalmozódjon a kiürítési területen, ami megakadályozhatja a megfelelő ürítést.
- Tartsa tisztán a motort a törmeléktől és egyéb felhalmozódásoktól.
- Kerülje el a kipufogó és egyéb motoralkatrészek érintését a motor beindítása után és közvetlenül a gép leállítását követően. A gép és a motor hőmérséklete meghaladhatja a 66°C hőmérsékletet. A gépet hagyja lehűlni, mielőtt hozzáérne, vagy bármilyen karbantartást végezne.
- A motor alapbeállításait ne változtassa meg! A szabályzó szabályozza a biztonságos üzemi fordulatszám maximumot, és megvédi a motort és az összes mozgó alkatrészt a veszélyesen magas fordulatszám okozta károsodástól.
- Ne szállítsa vagy mozgassa a gépet, amíg a motor vagy a gép jár.
- Mások és a kezelő biztonsága érdekében, tartsa be a következő óvintézkedéseket:
 - A gép használata közben a nézelődőknek és a járókelőknek legalább 10 méterre kell lenniük a lombszívótól és annak közvetlen munkakörnyezetétől.
 - Állítsa le a gépet, ha bárki vagy bármi (pl. emberek, állatok stb.) működés közben előlről vagy oldalról megközelítik.
 - Ha a vágószerkezet bármilyen idegen tárgyhoz ütközik, vagy a gép szokatlan zajt vagy rezgést bocsát ki, azonnal állítsa le a motort, és hagyja, hogy a motor leálljon. Húzza ki a gyújtógyertya vezetéket a gyújtógyertyából, és tegye meg a következő lépéseket:
- Ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
 - Cserélje vagy javítsa a sérült alkatrészeket.
 - Ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket.
- Hagyja abba a munkát, és kapcsolja ki a gépet, ha elakad benne a törmelék vagy ha nem szív. Ellenőrizze a lehetséges okokat.

- Mielőtt megkísérelné a dugulások megszüntetését, a gép bármely részének ellenőrzését vagy karbantartását, állítsa le a motort, húzza le a gyújtógyertya vezetékét, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.
- Ne hagyja a bekapcsolt gépet felügyelet nélkül. Állítsa le a motort, ha elhagyja a munkaterületet.
- A gépet úgy pozícionálja, hogy ne kelljen a kipufogógázban dolgoznia.
- Semmilyen körülmények között NE működtesse a gépet, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
 - Bármilyen károsodás (pl. egészségügyi, gyógyszeres mellékhatások, alkohol, drogok stb.) a kezelőnél.
 - A kezelő nem olvasta el és nem értette meg a gép kezelési útmutatóját.
 - A kezelő nem érti világosan a gép működését.
 - A gép javításra szorul.
 - A kezelő nem megfelelő öltözkében használja a gépet.
- Figyeljen a gyerekekre. Tragikus balesetek történhetnek, ha az üzemeltető nem figyel a gyermekek jelenlétére.
- A gyerekeket gyakran érdekli a gép és annak működése. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket.
- Tartsa távol a gyermekeket a munkaterülettől, és hagyja őket egy másik, felelősségteljes felnőtt felügyelete alatt.
- Legyen figyelmes, és kapcsolja ki a gépet, ha gyermekek lépnek a területre.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a gépet.
- Az üzemanyagok kezelése során fokozott óvatossággal járjon el. Gyúlékonyak és a gőzök robbanásveszélyesek. Csak jóváhagyott tárolóedényt használjon. Ne vegye le a tanksapkát, és ne töltsön üzemanyagot járó motor mellett. Hagyja kihűlni a motort, mielőtt tankolna. Ne dohányozzon. Ne tankolja a gépet zárt térben.
- Soha ne tárolja vagy tankolja a gépet nyílt láng közelében.

- Ha az üzemanyag kiömlött, ne próbálja meg beindítani a motort, hanem előbb távolítsa el a gépet a kiömlött üzemanyag közeléből. A tankolás után mindig helyezze vissza és húzza rá szorosan a tanksapkát.
- Az Ön gépe egy olyan biztonsági elemmel van felszerelve, amely megakadályozza a motor beindítását, ha a szívócső nincs a helyén. Ha működés közben eltávolítja a tömlőt, a motor leáll. Soha ne használjon olyan gépet, amelynek védő- vagy biztonsági berendezései ki vannak kapcsolva.

Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági berendezések megfelelő működését. A biztonsági és egyéb matricák a gép vázán és a motoron találhatók. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan matricákat a gép használata előtt.



NE használja ezt a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette a mellékelt használati utasítást. **OLVASSA EL a kézikönyv MINDEN fejezetét, mielőtt megkísérli a berendezés szervizelését, karbantartását vagy üzemeltetését! TARTSA EZT AZ UTASÍTÁST BIZTONSÁGOS HELYEN!**

AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE


A kezelőnek működés közben a lombszívó közelében kell lennie. A felhasználót felelősség terheli harmadik felekkel szemben:

- A gép munkaterületén,
- Nem eredeti alkatrészek használata esetén a használt alkatrészek cseréjekor,
- Módosított vagy rosszul karbantartott gép használata esetén,
- Ha az elvégzendő munka eltér a normál használattól.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	WBLV506C
Motor	3,6 Kw /3600 min-1
Motor modell	G160F
Motor típusa	LONCIN
Munkaszélesség	80 cm
Gyűjtőzsák (L)	240 L
Sebesség m/s	0,9
Üzemanyagtartály-térfogat	3,6 L
Motorolajtartály-térfogat	0,6 L
Teljes egység súlya	83 kg
Max. emelkedő	8,5°
Teljes szélesség x magasság x hosszúság	1,57 x 0,87 x 1 m
Zaj az EN836 szabvány és 2000/14/EK szerint	LPA: 94,7 dB(A), K= 3dB(A) LwA: 104,8 dB(A), K= 3dB(A)
Rezgés	4,66 m/s ² , K= 1,5m/s ²

BIZTONSÁGI MATRICÁK A GÉPEN



MEGJEGYZÉS: A motor biztonsági és egyéb matricáit lásd a motor használati utasításában, vagy forduljon a motor beszállítójához.

Minden matrica cserélhető, kivéve a készülék sorozatszámát tartalmazót. Minden egyes szám egyedi azonosítónak szolgál garanciális és vevőszolgálati célokra. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a WEIBANG szakterekedőjéhez vagy a WEIBANG kizárólagos forgalmazójához további segítségért.

Egyéb kockázatok

Még az előírás szerinti használat esetén sem lehet kiküszöbölni az összes kockázati tényezőt. Az alábbi veszélyek merülhetnek fel az eszköz felépítésével és kialakításával kapcsolatban:

1. A tüdő károsodása, ha nem visel hatékony porvédő maszkot.
2. A hallás károsodása, ha nem visel hatékony hallásvédelmet
3. A rezgésibocsátásból eredő egészségkárosodás, ha hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.

ÖSSZESZERELÉS

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és ezt a kézikönyvet teljes egészében, mielőtt megpróbálná működtetni az új lombszívót. **FONTOS! A LOMBSZÍVÓT MOTOROLAJ ÉS BENZIN NÉLKÜL SZÁLLÍTJUK.**

A gyárban előre összeszerelt új lombszívót kartondobozban szállítjuk le, azokkal az alkatrészekkel, - mint például a szívófej és a tömlő-, amelyeket a szállításhoz nem szereltek össze.

Az összeszerelés befejezéséhez szükséges alkatrészeket, mint például anyákat, alátéteket, csavarokat stb. a gép mellett találja meg. A gép biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében minden összeszerelt alkatrészt és elemet biztonságosra meg kell húzni.

A KICSOMAGOLÁS LÉPÉSEI

- 1) Vágja el a műanyag szalagokat. A doboz kinyitásához először távolítsa el a felső rétegelt lemezt.
- 2) Távolítsa el az oldalfalat. Távolítsa el a gépet a fa raklaphoz rögzítő szögvasat.
- 3) Emelje le a gépet a raklaptartókról, és vegye le a fa raklapról.
- 4) Alaposan ellenőrizze a dobozt, és távolítsa el a lombszívóhoz mellékelt egyéb alkatrészeket.
- 5) Távolítson el minden csomagolóanyagot.

CSOMAGOLÁSI ELLENŐRZŐLISTA

A lombszívó beállítása előtt, ellenőrizze a következő elemek meglétét: Tétel
Mennyiség Ellenőrizze, hogy mellékeltek-e

WBLV506 Lombszívó	Igen	Nem
Szívófej	Igen	Nem
Gyűjtőzsák	Igen	Nem
Használati utasítás	Igen	Nem
Motorhasználati utasítás	Igen	Nem

Ha a fentiek közül bármelyik hiányzik, kérjük, forduljon a szakkereskedőhöz.

NE PRÓBÁLJA MEG A GÉPET ÖSSZESZERELNI VAGY HASZNÁLNI A FELSOROLT ALKATRÉSZEK NÉLKÜL!

Minden WEIBANG alkatrészre harminc (30) nap garanciát vállalunk a gyártási és anyaghibákkal szemben. A Használati utasítás Garanciáról szóló részében talál a jótállással kapcsolatos további részleteket.

KICSOMAGOLÁSI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: A személyi sérülések vagy anyagi károk megelőzése érdekében ne próbálja meg beindítani a motort, amíg az összeszerelést teljesen be nem fejezte, és amíg el nem olvasta és meg nem értette a jelen kézikönyvben található biztonsági ellenőrzéseket és használati utasításokat.

Kérjük, mindig kövesse az alábbi összeszerelési lépéseket, hogy megfelelően előkészítse a gépet a használatra. Javasoljuk, hogy az összeszerelés megkezdése előtt teljes egészében olvassa el ezt a szakaszt.

SZÁLLÍTÁS UTÁNI ELLENŐRZÉS

A gép kicsomagolásakor vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg szállításkor vagy nincs-e hiányzó alkatrész. Ha bármilyen sérülést észlel, vagy alkatrészek hiányoznak, értesítse a WEIBANG kereskedőt, akitől a gépet vásárolta.

BEÜZEMELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK/ANYAGOK:

Aktív kulcs / Motorolaj

A készülék összeszerelése előtt OLVASSA EL az összes biztonsági utasítást. ÓVATOSAN vegye ki a készüléket a dozból!



INDÍTÁS ELŐTT TÖLTSÖN OLAJAT A MOTORBA

A LOMBSZÍVÓ BEÜZEMELÉSE


FIGYELMEZTETÉS: A lombszívó beállítása közben viseljen védőkesztyűt.

RÖGZÍTSE BIZTONSÁGOSAN a kidobó csövet a turbinaházhoz a kidobó csövön található elemmel.

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék egy földön álló gép, és nem szabad teherautóra vagy pótkocsira szerelni a működéshez.

FORDÍTSA EL ÉS RÖGZÍTSE A TOLÓKART

- Fordítsa a tolókart a gép hátuljának irányába, amíg az alsó része párhuzamos és közel nem lesz az alsó tolókar függőleges csövéhez.
- Mozgassa lefelé két csúszógyűrűt mindkét oldalon, amíg biztonságosan nem rögzítik a tolókart.
- A gép tárolásakor, a helytakarékoság érdekében, a tolókart a csúszógyűrűk felhúzásával visszahajthatja a géphez

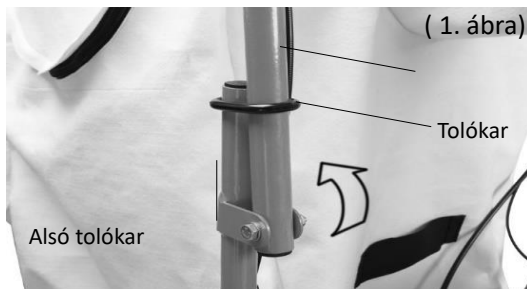

A GYÚJTÓZSÁK BEHELYEZÉSE

- Nyissa szét a gyújtózsákot szerelési állapotba.
- A pántokat csavarja a tolókar csövére, és a pántok csatját a cső belső oldalán lévő kampóhoz rögzítheti.
- A gyújtózsák bemeneti nyílását szerelje a kidobónyílásra, és szorosan húzza meg a szíjat.




FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási célokra, Ha a zsákot el kell távolítani a kidobónyílásból, győződjön meg róla, hogy a gép teljesen leállt, mielőtt dolgozni kezdene rajta.

A SZÍVÓFEJ FELSZERELÉSE

- A szívófej karimáját felülről lefelé haladva illessze be a központi nyílás két oldalán lévő nyílásokba.

Nyomja le a szívófej karimájának felső oldalát, hogy a karima alsó oldala megnyomja a biztonsági kapcsolót, majd húzza meg az önzáró csavart.

Megjegyzés: Ha a rögzítőcsavar meglazul, a szívófej nem érintkezhet a biztonsági kapcsolóval, mert az a motor kigyulladását okozhatja.

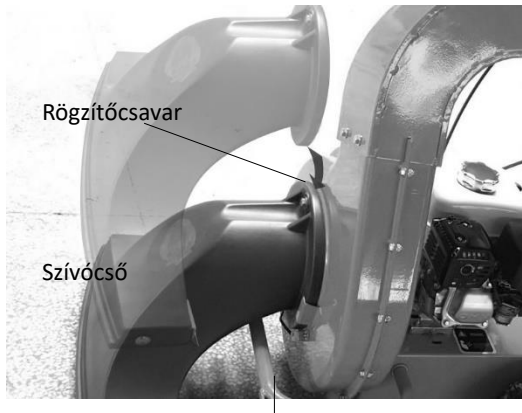

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ RENDSZER

Ha a szívófejet felszerelte az ábrán látható módon, a kapcsoló nyitva van és a motor nincs földelve, ami lehetővé teszi a motor működését


TULAJDONSÁGOK ÉS VEZÉRLŐK

Az alábbiakban áttekintjük azokat a fontos vezérlő- és működtetési mechanizmusokat, amelyeket a kezelőnek ismernie kell a lombszívó használata ELŐTT. Ennek elmulasztása a kezelő és mások súlyos sérülését és/vagy halálát okozhatja, valamint a gép élettartamának csökkenéséhez vagy a gép károsodásához vezethet.

FIGYELEM: Mindig viseljen a munkának megfelelő biztonsági ruházatot és felszerelést.

Ezek közé tartozhat és tartoznia kell szem- és fülvédőnek, kesztyűnek, porvédő maszknak és minden egyéb, a munka és a munkaterület követelményeinek megfelelő eszköznek.

FIGYELMEZTETÉS: A gép üzemeltetése előtt feltétlenül olvassa el az összes biztonsági, kezelési és üzemeltetési utasítást ebben a használati útmutatóban és a gépen található matricákon. Súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, ha ezt az utasítást nem követi.

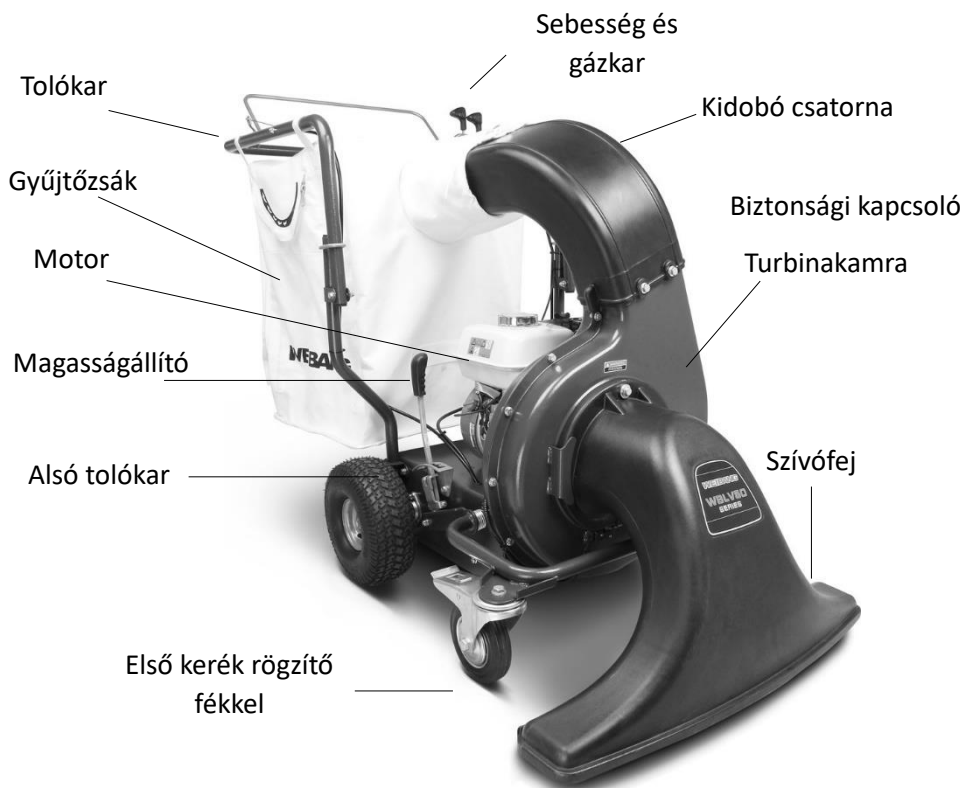

A GÉP BEÁLLÍTÁSA

- Állítsa a gépet stabilan vízszintes felületre. Figyelje meg az avarréteg vastagságát.
- Húzza ki az állítókart a reteszből, és fordítsa a kívánt pozícióba, majd engedje vissza a kart a reteszbe. A szívófej és a talajfelszín közötti távolságnak elegendőnek kell lennie a lehullott levelek felszívására.



HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A WBLV506C lombszívó használata előtt, a gyújtógyertya vezetéket húzza le a gyújtógyertyáról, és végezze el a következő műveleteket a kezelő és a helyszín biztonsága, valamint az optimális teljesítmény érdekében.

- 1) Tekintse át a használati utasításban található „Biztonság” és „Tulajdonságok és vezérlők” című fejezetet. Olvassa el a készülékhez mellékelte külön motorhasználati kézikönyvet. Olvassa el az összes biztonsági, kezelési és üzemeltetési utasítást a gépen található matricákon.
- 2) Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy minden anyát és csavart, különösen a kés rögzítőcsavarját, meghúzta-e, valamint, hogy minden védő- és terelőelem a helyén és jó állapotban van-e. Szükség szerint húzza meg vagy

cserélje. Ha bármelyik alkatrész kopott vagy sérült, **NE HASZNÁLJA A GÉPET!** Jegyezze fel a szükséges alkatrészeket, és vegye fel a kapcsolatot a WEIBANG helyi kereskedőjével vagy kizárólagos forgalmazójával a cserealkatrészekért és a szervizeléséhez szükséges további segítségért a további használat **ELŐTT**.

3) Vannak-e repedések vagy sérülések a motoron? Olvassa el a motorhasználati kézikönyvet a szervizelésre vonatkozó iránymutatásokért és utasításokért. **NE HASZNÁLJA** a gépet, amíg a motort a gyári szabványoknak megfelelően fel nem újították.

4) Ha a készülék vízszintes talajon áll, ellenőrizze a motorolaj szintjét a motor használati kézikönyvében található utasításoknak megfelelően. Az olajsintnek a nívópálcán lévő „FULL” jelzésnél kell lennie, vagy a nívópálca nélküli motoroknál az olajtöltőnyílás tetejénél.

6) Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy az aprítókamra üres.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a fenti ellenőrzések bármelyike sikertelen, kérjük, tegye meg a szükséges lépéseket a készülék karbantartására vagy javítására, mielőtt bármilyen környezetben üzemeltetné.

FIGYELEM: Mindig viseljen a munkának megfelelő biztonsági ruházatot és felszerelést.

Ezek közé tartozhat és tartoznia kell a szem- és fülvédelemnek, kesztyűnek, porvédő maszknak és minden egyéb, a munka és a munkaterület követelményeinek megfelelő eszköznek.

FIGYELMEZTETÉS: A gép üzemeltetése előtt feltétlenül olvassa el az összes biztonsági, kezelési és üzemeltetési utasítást ebben a használati útmutatóban és a gépen található matricákon. Súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, ha ezt az utasítást nem követi.

Mindig úgy indítsa el a lombszívót, hogy a gép sebességszabályozó karja LASSÚ sebességen álljon.

A MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA

Használat közben a kezelő mindig legyen a gép közelében. A gép beindítása előtt ellenőrizze a következőket:

- Indítószervezet állapota.
- A szívófejet megfelelő távolságra kell tartani a földtől, hogy megakadályozza az idegen testek beszívódását az induláskor.
- Gyűjtőzsák megfelelő rögzítése.
- Ellenőrizze a motorolajszintet.
- Ellenőrizze az üzemanyagszintet.
- A gázkarnak közepes sebességgel induló helyzetben kell lennie.

VESZÉLY: Ne üzemeltesse a motort zárt területen. A motor kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz, amely szagtalan, színtelen és íztelen halálos gáz. A motort mindig a szabadban üzemeltesse, és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

A motor beindítása

- 1, Állítsa a motor szívatókart „start” állásba hideg motor indításakor.
- 2, Állítsa a motorkapcsolót „ON” állásba a tolókaron.
- 3, Fogja meg az indítózsínór fogantyúját, és lassan húzza akadásig. Ezután gyorsan rántsa be a zsínórt. Lassan engedje vissza a zsínórt.

Amikor a motor beindul, állítsa gyorsra a gázadagolót (lassan mozgassa a gázt a fojtószelep állásból a gyors állásba, hogy aktiválja a turbinát).

FIGYELMEZTETÉS: Amikor meghúzza a motorindító kart a motor indításához, és a motor ismételt indítási művelete során sem indul be, állítsa le a műveletet és ellenőrizze az okokat. Lásd a hibaelhárítást.

Megjegyzés: Ez a gép biztonsági kapcsolóval van felszerelve, a motor nem indul el, ha a szívófej nem megfelelően van felszerelve.

A motor leállítása

1. Mozgassa a gázadagoló kart a gyors állásból a lassúba (amikor csak lehetséges, fokozatosan csökkentse a fordulatszámot a motor leállítása előtt).
2. A motorkapcsolót állítsa stop „OFF” állásba.

LOMBSZÍVÁS


FONTOS: Kikapcsolt gép és kihúzott gyújtógyertya mellett minden használat előtt ellenőrizze a kopó alkatrészek állapotát, és szükség esetén cserélje.

- A gázkar lassú beállításával gyorsítsa fel a motort a névleges fordulatszámmra.
- Állítsa a sebességkart a kívánt sebességbe.
- Tartsa egyik kezével a kormányt, a másik kezével pedig lassan nyomja le az önjáró kuplungkart, hogy a meghajtott kerék elforduljon.
- Két kézzel tartsa a kormányt és a kuplungkart szilárdan, hogy felszívja a lehullott leveleket



Szívócső esetén, ha a gép jár és teljesen össze van szerelve, mozgassa a szívócsövet söprő mozdulatokkal a törmelék fölött. Mindig hagyja, hogy a törmelékkel együtt levegő is áramoljon a csőbe. Szívás közben ne zárja el teljesen a csövet, mert ez csökkenti a teljesítményt, és növeli az eltömődést.

A nehezebb vagy a talajhoz tapadt törmelék eltávolításához, a szívócső előre felé fordításával koncentrálhatja a szívást a törmelék köré.

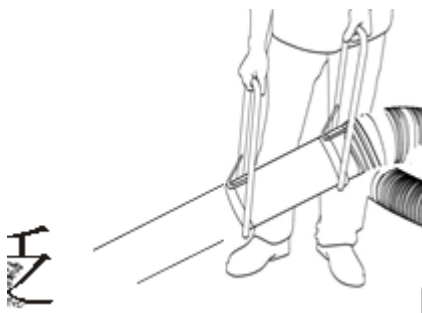

A GYŰJTŐZSÁK TISZTÍTÁSA

Amikor a gyűjtőzsák megtelt, a zsák aktív ajtaján keresztül kiürítheti a törmeléket.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt kinyitná a gyűjtőzsák aktív ajtaját, állítsa a gázt gyorsból lassú állásba, és állítsa le a motort a motorkapcsoló „off” állásba tekerésével.

1. Csavarja ki a zárógombokat a gyűjtőzsák aktív ajtaja körül, majd lassan nyissa ki az ajtót a törmelék kiürítéséhez.
2. Viseljen kesztyűt vagy használjon megfelelő eszközt a zsákban maradt törmelék eltakarításához. A törmeléket kesztyű nélkül eltávolítani tilos.
3. Zárja be újra az aktív ajtót, majd tekerje vissza az összes gombot.

FIGYELMEZTETÉS: A motor újraindítása előtt győződjön meg róla, hogy az aktív ajtó biztonságosan zárva van!



- Ha az egység túl gyorsan szívja a törmeléket, a turbinakamra eldugulhat, ami leégetheti a motort. Állítsa le azonnal a motort, és várja meg, amíg a járókerék teljesen leáll. Húzza le a gyűjtógyertyák vezetékeit

ELTÖMŐDÖTT TÖMLŐ DUGULÁSELHÁRÍTÁSA

Járó motor mellett, egyenes vonalban teljesen nyújtsa ki a tömlőt, hogy a dugulást megszüntesse. Ha a dugulás nem szűnik meg, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja, hogy a motor teljesen leálljon. Távolítsa el a tömlőt, és kézzel tisztítsa ki az eldugult tömlőt.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Kapcsolja le a motort, és várja meg, amíg a járókerék teljesen leáll. Húzza le a gyűjtógyertyák vezetékeit.

Vegye ki a tömlőt, és határozza meg a dugulás helyét. Ha lehetséges, a szívónyíláson keresztül távolítsa el a dugulást. Lehet, hogy el kell távolítani a szívóadaptert, hogy hozzáférjen a duguláshoz.

Ha az eltömődés a kidobó csőben van, óvatosan vegye le a csövet a csavarok és anyák eltávolításával. Vigyázzon, a dugulás éles anyagokat tartalmazhat. Viseljen vastag kesztyűt és szüntesse meg a dugulást.

Tegye vissza a gyújtógyertya vezetéket.

TÖMLŐÁPOLÁS ÉS TIPPEK

A tömlő élettartama növelhető, ha a tömlőt rendszeresen elforgatja, és áthelyezi a szívófejet és a csatlakozót a készülék elejére. Ez növeli a tömlő élettartamát, mivel megakadályozza, hogy csak az egyik oldalon kopjon.

A tömlőt tartsa a lehető legegyszerűbben, és működés közben kerülje az éles kanyarokat a legjobb felszívás és a dugulások elkerülése érdekében.

Soha ne húzza a tömlőt a földön. A készülék szállítása előtt mindig távolítsa el a tömlőt. A tömlőt egyenesen és laposan tárolja a rugalmasság megőrzése érdekében.

A TÖMLŐ EGY CSERÉLHETŐ KOPÓELEM.

TÖMLŐTÁROLÁS: Ha a tömlőt fedett helyen, napfénytől és hőtől védve tárolja, meghosszabbítja az élettartamát. Ne tárolja a tömlőt olyan helyen, ahol ráléphet, vagy összenyomódhat, megrongálódhat.

Minden szerviz és beállítás előtt:

- Győződjön meg róla, hogy a turbina és az összes mozgó alkatrész teljesen megállt.

- Húzza ki a vezetékét a gyújtógyertyából, és tegye olyan helyre, ahol nem érintkezhet a gyertyával.

VIGYÁZAT

- A gyártó által nem engedélyezett bármilyen módosítás a gépen a garancia elvesztéséhez vezet.
- Ne használja a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette a mellékelt használati utasítást.

FIGYELMEZTETÉS:

A WEIBANG alkatrészeket a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően tervezték és gyártották a kereskedelmi felhasználás tartóssága és teljesítménye érdekében. A maximális teljesítmény, megbízhatóság és élettartam biztosítása érdekében mindig eredeti „WEIBANG” logóval ellátott pótalkatrészeket használjon.

MOTORSEBESSÉG

A motor fordulatszámát gyárilag előre beállítottuk. Ne próbálja meg növelni a motor fordulatszámát, mert ez személyi sérülést okozhat. Ha úgy gondolja, hogy a motor túl gyorsan vagy túl lassan jár, vigye a gépet szakszervizbe javításra és beállításra.

GÁZKAR

Ha szükségessé válik a gázkar beállítása vagy cseréje, olvassa el a kézikönyv beállításokról szóló fejezetét.

KARBURÁTOR

A karburátort gyárilag előre beállítottuk, és további beállításra nincs szükség. Kisebb kiigazításra azonban szükség lehet az üzemanyag, hőmérséklet, magasság vagy terhelés miatti különbségek kompenzálásához.

A légszűrőnek a karburátorhoz kell csatlakoznia, amikor a motor működik.

A legjobb karburátorbeállítás akkor érhető el, ha az üzemanyagtartály tele van.

További utasításokat a motorkézikönyv Beállításokról szóló részében talál.

A motor karbantartásával és a garanciális kérdésekkel, tanácsokkal kapcsolatban forduljon a legközelebbi hivatalos motorszervizhez vagy a helyi márkakereskedőhöz.

A jótállási időszak alatt bekövetkező motorhiba esetén, a gépet ellenőrzésre el kell küldeni a hivatalos motorszerviz részlegnek. Ha szétszerelik, a garancia érvényét veszti.

LOMBSZÍVÓ

A lombszívó tisztításakor könnyebben hozzáférhető, ha a motorvédőre billenti MAX. 2 PERCIG. A motor károsodhat, ha a hosszabb ideig tartó megdöntés miatt benzin folyik a forgattyústengelybe.

Lásd a motor kezelési útmutatóját és a karbantartási utasításokat.

Ha a lombszívót hosszabb ideig tárolja, alaposan tisztítsa meg, távolítsa el az összes szennyeződést, zsírt, leveleket stb. Tárolja tiszta, száraz helyen.

- Tisztítsa meg a teljes gépet (lásd a „TISZTÍTÁS” részt a kézikönyv Felhasználói felelősségek című fejezetében).
- A kenést a kézikönyv Felhasználói felelősségek című fejezetben leírtak szerint végezze el.

- Győződjön meg róla, hogy minden anya, csavar és csap biztonságosan rögzítve van. Ellenőrizze a mozgó alkatrészeket sérülés, törés és kopás szempontjából. Szükség szerint cserélje
- Finoman csiszoljon meg minden rozsdás vagy lepattogzott festett felületet átfestés előtt.
- A rozsdásodást gátolja, ha a kés felületére némi zsírt vagy rozsdagátló festéket visz fel.
- A nagyobb védelem és a hosszabb élettartam érdekében a gépet gyermekek elől elzárva, fedett helyen tárolja. Gondoskodjon arról, hogy a gép tárolási helye jól szellőztethető és tűzbiztos legyen, nyílt lángtól, például gázkészülékektől, kazánoktól, vízmelegítőktől és egyéb készülékektől távol.

TÁROLÁS

A TÁROLÁS SORÁN **FONTOS**, HOGY MEGAKADÁLYOZZÁK A LERAKÓDÁSOK KIALAKULÁSÁT A RENDSZER ALAPVETŐ ALKATRÉSZEIN, PÉLDÁUL A KARBURÁTORON, AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐN ÉS -VEZETÉKEN ÉS A MOTORON, ÜZEMANYAGTÖMLŐN VAGY -TARTÁLYON. EZEN FELÜL A TAPASZTALATOK AZT MUTATJÁK, HOGY A KEVERT ÜZEMANYAGOK (PL. GAZOHOL, ETANOL...stb.) MEGKÖTHETIK A NEDVESSÉGET, ÍGY TÁROLÁS SORÁN AZ ÜZEMANYAG SAVASODHAT. A sav rongálhatja a motor üzemanyagrendszerét a tárolás során.

- Ürítse le az üzemanyagtartályt.
- Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg az üzemanyagvezetékek és a karburátor ki nem ürül, majd ártalmatlanítsa azt biztonságos, felelősségteljes módon.
- Ne használjon motor- vagy karburátortisztító termékeket az üzemanyagtartályban, mivel az tartósan károsíthatja a tartályt.
- A következő szezon kezdetén töltsse fel a tartályt friss üzemanyaggal.

MEGJEGYZÉS: Az üzemanyag-stabilizátorok elfogadható alternatívát jelentenek a lerakódások kialakulásának minimalizálására a tárolás során. A stabilizátorokat adja a tartályban vagy tárolóban lévő benzinhoz. Mindig tartsa

be a stabilizátor tartályán található keverési arányt. Járassa a motort legalább 10 percig a stabilizátor hozzáadása után, hogy a stabilizátor elérje a karburátort. Stabilizátor használata esetén ne ürítse le az üzemanyag-tartályt és a karburátort.

Engedje le az olajat (amíg a motor meleg), és cserélje tisztára (lásd a „MOTOR” című részt a kézikönyv FELHASZNÁLÓI FELELŐSSÉGEK fejezetében).

HENGER

- Vegye ki a gyújtógyertyát.
- Öntsön (29 ml) olajat a gyújtógyertya furatán keresztül a motor hengerébe.
- Az olaj elosztásához néhányszor húzza meg lassan az indítószinórt.
- Helyezze vissza a gyújtógyertyát.

EGYÉB

- Ne tárolja a benzint két szeznonon át.
- Cserélje ki a benzines kannát, ha rozsdásodni kezd. A benzinben lévő rozsdás és/vagy szennyeződés problémákat okoz.
- Ha lehetséges, tárolja a lombszívót zárt térben, lefedve, hogy védje a portól és a szennyeződésektől.
- Takarja le a készüléket megfelelő védőponyvával, amely nem szívja fel a nedvességet. Ne használjon műanyag ponyvát. A műanyag nem lélegzik, ami páralecsapódást és rozsdásodást okozhat a készülékben.

FONTOS: SOHA NE TAKARJA LE A GÉPET, AMÍG A MOTOR ÉS A KIPUFOGÓ KÖRNYÉKE MÉG MELEG.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyjon benzint az üzemanyagtartályban, ha olyan épületben tárolja a gépet, ahol a gőzök nyílt lánggal vagy szikrával érintkezhetnek. Zárt térben történő tárolás előtt hagyja kihűlni a motort.

KARBANTARTÁS

Felhasználói felelősségek

Ez a szakasz két általános karbantartási típust foglal magában: 1. Megelőző karbantartás és 2. Általános szervizelés. Az első a lombszívó rendszeres rutinszerű ápolására vonatkozik, mint például a tisztítás és a kenés. A második a szükség szerint elvégzendő általános eljárásokról, például a kés cseréjéről és az ékszíj beállításáról nyújt tájékoztatást.

Az alábbi ellenőrzési ütemterv betartásával a lombszívó minden egyes használata ELŐTT és UTÁN megfelelő intézkedéseket tehet a gép élettartamának meghosszabbítása, valamint a költséges javítások és a készülék szükségtelen leállításának csökkentése érdekében.

A szervizelést minden esetben képzett szakemberek végezzék.

Az alábbi lista célja, hogy alapvető iránymutatást adjon a részletes ellenőrzéshez minden egyes használat ELŐTT és UTÁN.

Bizonyos ellenőrzések elvégzéséhez némi szétszerelésre, azaz a védőlemez eltávolítására van szükség. A különböző környezeti körülményektől és a használat gyakoriságától függően az egyes gépekhez további ellenőrzési pontokat kell hozzáadni

Ellenőrzési ütemterv

Tétel	Igen	Nem
A motorolaj az ajánlott szintig van töltve? Nézze meg a motor kézikönyvében.		
A motor légszűrője megfelelően van rögzítve és tiszta? Nézze meg a motor kézikönyvében.		
A biztonsági figyelmeztető címkék és egyéb matricák jól azonosíthatók és olvashatók? Ha nem, akkor a kezelő biztonsága érdekében helyezzen fel új matricákat a használat előtt.		
A gázbowden és a kuplungbowden megfelelően van rögzítve?		

Lásd a „A gép beállítása” című részt a részletekért.		
Kopott vagy láthatóan sérült a gázbowden és a kuplungbowden? Szükség szerint cserélje		
Jó állapotban van a keret és a tolókar, nincs látható sérülés vagy rozsdásodás? Ha nem, forduljon a helyi kereskedőhöz, hogy a további használat előtt kicserélje a gépet.		
Minden rögzítőelem jó állapotban van? Húzza meg az összes laza rögzítőelemet.		
A gép túlságosan rezeg működés közben? Ha igen, kérjük, forduljon szakkereskedőhöz.		

Megelőző karbantartási eljárások

A rendszeres tisztítási és kenési ütemterv betartása, valamint a megelőző karbantartási eljárások elvégzése meghosszabbítja a lombszívó élettartamát. Az alábbiakban a lombszívó rendszeres karbantartási rutinjának kialakításához adunk útmutatást.

A lombszívó tisztítása

A rendszeres tisztítás meghosszabbítja a gép élettartamát.

I. Minden használat után a lombszívót, különösen a kést meg kell tisztítani. Kaparja le a sebességváltó és a kés alját, hogy eltávolítsa a ráakódott leveleket vagy szemetet.

II. Gyakran tisztítsa meg a motort, hogy ne koszolódjon el. Az eltömődött motor jobban felmelegszik és lerövidíti a motor élettartamát.

III. Nem javasoljuk, hogy kerti tömlővel tisztítsa a lombszívót, kivéve, ha az elektromos rendszer, a kipufogó, a légszűrő és a karburátor le van fedve, és a víz nem jut be. A motorba kerülő víz lerövidítheti a motor élettartamát. Legyen óvatos, amikor a készülék tisztításához magasnyomású mosót használ, és ne rongálja meg a biztonsági vagy kezelési utasításokra vonatkozó matricákat. Ne

mossa le a motort közvetlen közlelről. NE HASZNÁLJON 1000 PSI-NÉL NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ GÉPET.

IV. Vigyázzon, nehogy megsérüljenek a figyelmeztető matricák és címkék, valamint a motor. Ne mossa ezeket a részeket sokáig, hogy megelőzze a kopásukat és elhasználódásukat.

V. A lombszívó tisztításkor könnyebben hozzáférhető, ha a motorvédőre billenti MAX. 2 PERCIG. A motor károsodhat, ha a hosszabb ideig tartó megdöntés miatt benzin folyik a forgattyústengelybe. A szerelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a javítandó gépre vonatkozó összes kézikönyvet. Ne folytassa a szerviz- és karbantartási tevékenységgel, amíg MINDEN kérdésre és aggályra nem kap választ. Műszaki támogatásért és tanácsadásért hívja a szakkereskedőt.

MINDIG győződjön meg arról, hogy minden helyi törvényt és rendeletet betartanak-e, mielőtt bármilyen szerviz- vagy karbantartási műveletet elvégezne.

ÁLTALÁNOS SZERVIZ

Általános biztonsági előírások

Mielőtt bármilyen szerviz- és karbantartási műveletet elvégezne, a biztonságos munkakörnyezet érdekében tekintse át ezeket az általános biztonsági eljárásokat.

1. Győződjön meg arról, hogy a motor és a lombszívó is hideg, mielőtt bármilyen javítást vagy karbantartást végezne.
2. Ellenőrizze, hogy a munkaterület tiszta és törmeléktől, botlás- vagy tűzveszélytől és egyéb potenciális veszélyforrásoktól mentes.
3. Mindig viseljen a munkának megfelelő biztonsági ruházatot és felszerelést. Ezek közé tartozhat és tartoznia kell szem- és fülvédelemnek,

kesztyűnek, porvédő maszknak és minden egyéb, a munka és a munkaterület követelményeinek megfelelő eszköznek.

4. Győződjön meg arról, hogy a szerelő a haját összekötötte, nem visel laza ruházatot és kiküszöbölt minden egyéb potenciális veszélyt és akadályt.

5. Húzza ki a gyújtógyertyát.

Az alábbiakban a WBLV50 LOMBSZÍVÓ kopó alkatrészeire vonatkozó általános szervizelési irányelvek találhatók. **MINDEN KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁT KÉPZETT ÉS TAPASZTALT SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNI.**

A karbantartási vagy javítási munkák megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterület tiszta és törmelékmentes. Kis részecskék beszorulhatnak a főbb alkatrészekbe, ami súlyosan megrongálhatja a gépet, és komoly testi sérülést okozhat a kezelőnek vagy a szerelőnek.

Használjon WEIBANG márkájú alkatrészeket a kompatibilitás és az optimális teljesítmény érdekében. Bármilyen más alkatrész használata, a szakkereskedővel való konzultáció nélkül, érvényteleníti a garanciát.

A karbantartás előtt

1. Ha a készüléket szervizelés, ellenőrzés, tárolás vagy beállítások elvégzése céljából leállítják, győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertya vezetéket kihúzták a gyújtógyertyából. Továbbá, győződjön meg róla, hogy a motor lehűlt, mielőtt bármilyen ellenőrzést, beállítást stb. végez.

2. Csak eredeti WEIBANG cserealkatrészeket használjon. A más gyártóktól származó alkatrészek veszélyesek lehetnek működés közben, még akkor is, ha látszólag megfelelően illeszkednek.

3. Győződjön meg róla, hogy a berendezésen lévő összes biztonsági matrica tiszta és jó állapotban van. A matricák (kicsinyítve) az alábbiakban láthatóak. Minden matrica cserélhető, kivéve a készülék sorozatszámát

tartalmazót. Minden egyes szám egyedi azonosítóként szolgál garanciális és vevőszolgálati célokra. Ha cserematricára van szüksége, kérjük, hívja a kereskedőt, akitől újrendelhet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, és ne próbálkozzon semmilyen ellenőrzéssel vagy szervizeléssel járó motor mellett. Húzza le a gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyáról. Várja meg, hogy a gép teljesen megálljon.

Általános ajánlások

A gépre vonatkozó garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyeket nem rendeltetésszerűen vagy gondatlanul használtak.

A megadott garanciák teljes körű érvényesítéséhez az üzemeltetőnek a jelen kézikönyvben leírtak szerint kell karbantartania a lombszívót. A lombszívó megfelelő karbantartása érdekében bizonyos időközönként szükség van néhány beállítás elvégzésére. Szerviz és beállítások című részben szereplő beállításokat szezononként legalább egyszer ellenőrizni kell.

- Évente egyszer cserélje ki a gyújtógyertyát, tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrő elemet, és ellenőrizze a kés kopását. Az új gyújtógyertya és a tiszta/új légszűrő elem biztosítja a megfelelő levegő-üzemanyag keveréket, segít a motor jobb működésében és meghosszabbítja az élettartamát. Kövesse a kézikönyvben található karbantartási ütemtervet.

FIGYELMEZTETÉS: MINDEN KARBANTARTÁST ÉS JAVÍTÁST ÁLLÓ MOTOR MELLETT VÉGEZZEN EL.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

Ellenőrizze a motorolajszintet.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok, anyák, vagy rögzítőelemek.

KENŐANYAGOK

Gondoskodjon a gép megfelelő kenéséről (lásd a „Kenési táblázatot”). Csak kiváló minőségű, SF-SJ minősítésű API olajat használjon. Válassza ki az olaj SAE viszkozitási osztályát a várható üzemi hőmérsékletnek megfelelően.

MEGJEGYZÉS: Bár a többfokozatú olajok (5W30, 10W30 stb.) javítják a hideg időben történő indítást, ezek a többfokozatú olajok megnövekedett olajfogyasztást eredményeznek, ha 0°C felett használják őket. Ellenőrizze gyakrabban a motorolaj szintjét, hogy elkerülje a motor esetleges károsodását az alacsony olajtartalom miatt. Az olajat 25 óránként vagy legalább évente egyszer cserélje ki, ha a gépet egy év alatt nem használja 25 órán keresztül. Ellenőrizze a forgattyúház olajsintjét a motor indítása előtt és minden öt (5) óra folyamatos használat után. Minden alkalommal, amikor ellenőrzi az olajsintet, szorosan húzza meg a kupakot.

A MOTOROLAJ CSERÉJE

1. Húzza ki a gyújtógyertya kábelét a gyújtógyertyából, és helyezze olyan helyre, ahol nem érintkezhet a gyertyával.
2. Távolítsa el a motor olajtartályának kupakját; tegye félre egy tiszta felületre.
3. Távolítsa el a motor alján lévő leeresztőcsavart, és engedje le az olajat egy megfelelő tartályba. Fogja meg az indítószinór fogantyúját, és lassan húzza meg, hogy a forgattyústengelyt elfordítsa, és eltávolítsa a motor belsejében megrekedt olajat.
4. Szerelje vissza és rögzítse a leeresztő csavart. Törölje le a gépre vagy a motor oldalára kifolyt olajat.
5. Töltse fel a motort az ajánlott kenőanyaggal. Lásd az „OLAJ HOZZÁADÁSA” című részt a kézikönyv Üzemeltetés című fejezetében.
6. Csatlakoztassa újra a gyújtógyertya kábelét a gyújtógyertyához.

A KÉS ÉLEZÉSE*

*Kizárólag aprítókéssel felszerelt modellek esetén.

A rossz vágási hatás azt jelenti, hogy a vágókés tompa, újra kell élezni.

FONTOS: A professzionális élező vagy szakkereskedő rendelkezik a kések biztonságos élezéséhez szükséges felszereléssel. A kések közelében végzett munka esetén, viseljen vastag bőrkesztyűt, hogy megvédje magát.

- A kések élezésekor viseljen szemvédelmet.
- A kés reszelővel vagy csiszolókoronggal élezhető. A kést élezés előtt szerelje le a gépről.
- Amikor a kést csiszolókoronggal élezik, kérjük, figyeljen arra, hogy a csiszolási területet hideg vízzel hűtse. Műszaki tanácsadásért hívja a szakkereskedőt.
- Cseréljen új pengére, ha a kés túlságosan elhasználódott.
- Cseréljen új pengére, ha a kés legalsó éle vagy felülete sérült.
- Forduljon a legközelebbi szervizhez vagy a szakkereskedőhöz eredeti pótalkatrészek rendeléséhez, és ott kérjen szervizelést.

LEVEGŐSZŰRŐ

A motor nem fog megfelelően működni, és károsodhat, ha elkoszolódott légszűrőt használ. Tisztítsa meg az elemet minden 25 óra használat után, illetve, ha a gépet nagyon poros, piszkos körülmények között használja, akkor pedig gyakrabban. Lásd a motor kézikönyvének Karbantartási fejezetét.

KIPUFOGÓ

Ellenőrizze a kipufogót és cserélje ki, ha rozsdás, mivel tűzveszélyes és/vagy kárt okozhat.

GYÚJTÓGYERTYA

Évente cserélje ki a gyújtógyertyát, hogy a motor könnyebben induljon és jobban járjon. Állítsa be a gyújtógyertya hézagját 0,7-0,8 mm-re.

IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS


Az időszakos karbantartást a következő időközönként kell elvégezni:

	Művelet	Minden használat előtt	5 üzem- óránként	10 üzem- óránként	25 üzem- óránként
Lombszívó	Hibás, sérült alkatrészek ellenőrzése		X		
	Tömlő tisztítása	X			
	Erős rezgés ellenőrzése		X		
Motor	Motor tisztítása	X			
	Mororolajszint ellenőrzés	X			
	Mororolaj cseréje				X
	Levegőszűrő tisztítása	X		X	
	Kipufogó ellenőrzése				X
	Papírszűrő cseréje				X

A TURBINA ELTÁVOLÍTÁSA

- Várja meg, amíg a motor lehűl, és húzza ki a gyújtógyertyák vezetékeit.
- Vegye ki a tömlőt a készülékből.
- Vegye le a bemeneti fúvókát a (6) rögzítő anyák eltávolításával. Ügyeljen arra, hogy a szívóegységet oldalra helyezze anélkül, hogy a biztonsági kapcsoló vezetékkötegét túlzottan megterhelné.
- Távolítsa el a központi csavart (central bolt), és a távtartót (spacer) dugókulcs és csavarbehajtó segítségével (A. ábra)


A. ábra

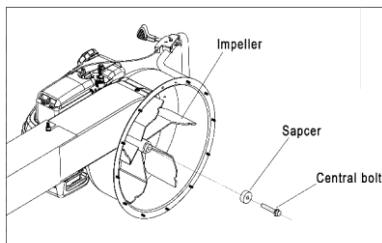

- A központi csavar eltávolítása után a turbinának (impeller) szabadon ki kell csúsznia. Ha a turbina nem csúszik ki, használjon kenőolajat, és egy feszítővas segítségével távolítsa el a tengelyről. Ne használja a feszítővasat a járókerék lemezén.
- Amikor a turbina elvált a motortengelytől, igazítsa a turbinát a nyíláshoz, és húzza ki egyenesen a burkolatból.
- Egy új központi csavar és alátét segítségével, fordított sorrendben szerelje be az új turbinát.
- Megjegyzés: A járókerék beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az ék a helyén van a motortengelyen.
- Szorítsa meg a turbinatartó csavart. A turbinatartó csavar meghúzási nyomatéka 45-52 Nm.
- Helyezze vissza a gyújtógyertya vezetékeit.

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ RENDSZER

Ha a tömlőcsatlakozót telepítette (b. ábrán) látható módon, a kapcsoló nyitva van és a motor nincs földelve, ami lehetővé teszi a motor működését, a motor indításához a tömlőt be kell szerelni és a kapcsolókart aktiválni kell.

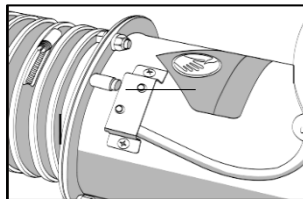

b. ábra

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indul	Az indító- és/vagy leállító kapcsoló kikapcsolt állásban van. Elfogyott a benzin. Rossz vagy régi benzin. A gyújtógyertya vezetéke ki van húzva. A tömlő nincs felszerelve, így a biztonsági kapcsoló vezetéke földelésre kerülhet. A kábelköteg vezetéke rossz vagy nem csatlakozik a biztonsági kapcsolóhoz. Koszos a légszűrő.	Ellenőrizze a leállító kapcsolókat, a gázkart és a benzint. Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékét. A tömlőcsatlakozót biztonságosan szerelje fel a gépre, és ellenőrizze, hogy a tömlő karimája csatlakozik-e a biztonsági kapcsoló vezetékéhez. Ellenőrizze a kábelköteg vezetékcsatlakozását, és szükség esetén cserélje ki. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a levegőszűrőt.
A motor leblokkolt, nem húz.	Törmelék szorult a járókerékhez. Motorprobléma.	Tisztítsa meg az eltömődött járókerékházat. Motorproblémák esetén forduljon szakkereskedőhöz.

A motor gyengén üzemel	Az üzemanyagvezeték eldugult vagy levegős Kipufogóban koromlerakódás Légyszűrő elem(ek) dugulása Szellőzőcső lyukas A dugattyú, a dugattyúgyűrű és a henger elhasználódott A hengerfej és a hengerblokk közötti csatlakozófelület szivárog Szelephézag nem megfelelő Gyertyavezeték meglazult Szennyeződés vagy víz az üzemanyagrendszerben Üzemanyagszűrő kupak kipufogó eldugult Karburátor helytelen beállítása Üzemanyagtömlő eldugult vagy levegős Szelepszivárgás	Tisztítsa meg és engedje ki a levegőt Tisztítsa Tisztítsa vagy cserélje Javítsa vagy cserélje Cserélje Cserélje a hengertömítést Állítsa be újra Rögzítse szorosan Üritse le a tartályt, tankoljon friss benzint Tisztítsa Állítsa be Tisztítsa meg és engedje ki a levegőt Szelepkarbantartás
Kigyullad üzem közben	Kifogyott az üzemanyag Karburátor eldugult Gyújtógyertya sérült Sérült gyújtótekercs Sérült henger vagy szelep A gép túlterhelődött vagy Az aprítókamra bedugult	AZ ÜZEMANYAG FELTÖLTÉSE Ellenőrizze és tisztítsa Cserélje ki Cserélje ki Javítsa vagy cserélje Nyissa ki az aktív ajtót az elakadás megszüntetéséhez. Ezután indítsa újra a motort.
A motor túlmelegszik	Kevés a motorolaj A levegő nem kering gyorsan A karburátor beállítása nem megfelelő	Adjon hozzá motorolajat Tisztítsa meg a motorventilátort Állítsa be újra
Rendellenes rezgés	Kilazult vagy kiegyensúlyozatlan járókerék vagy kilazult motor	Ellenőrizze a járókereket, és szükség esetén cserélje. Ellenőrizze a motort.

Nem szív vagy gyengén szív	A szívókát betemette a törmelék. Eltömődött tömlő vagy kipufogó. Túl nagy mennyiségű törmelék.	Húzza ki a szívófejet a törmelékupacból. Távolítsa el a tömlő vagy a kipufogócső dugulását (lásd 11. oldalt) Hagyjon helyet a törmeléknél.
-------------------------------	--	---

A rendszeres karbantartás és az alkatrészek cseréje fontos a berendezés élettartamának meghosszabbításához és optimális teljesítményhez. Bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzésekor mindig ellenőrizze, hogy a munkakörnyezet biztonságos és jól szellőzik-e, és hogy a szerelő alaposan ismeri-e a gépet és a szükséges eljárásokat.

Ez az útmutató a WBLV506C útmutatójaként szolgál. A jelen dokumentum hatályán túlmenő bármely más felhasználás vagy alkalmazás szigorúan tilos. Bár minden erőfeszítést megtettünk a pontosság fenntartása érdekében, a WEIBANG fenntartja a jogot a gép előzetes értesítés nélküli frissítésére és módosítására.

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzésére vállalkozna, kérjük, lépjen kapcsolatba a műszaki ügyfélszolgálatunkkal, hogy tisztázza a helyzetet és beszerezze a megfelelő alkatrészeket.

A pótalkatrészek megrendeléséhez kérjük, hogy adja meg a következő adatokat:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. A gép gyártmánya | 4. A szükséges alkatréשמennyiség |
| 2. Modellszám | 5. Cikkszámok |
| 3. A gép sorozatszáma | 6. Az alkatrészek megnevezése |

Minden WEIBANG alkatrésyre harminc (30) napos garanciát vállalunk a gyártási és anyaghibák esetén. A Használati utasítás Garanciáról szóló részében talál a jótállással kapcsolatos további részleteket.

A YANGZHOU WEIBANG GARDEN MACHINE COMPANY LIMITED a vásárlástól számított 1 éven át garantálja, hogy a WEIBANG lombszívó mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Ez a garancia nem vonatkozik a motorra (a részletekért kérjük, tekintse meg a készülékhez mellékelte motor kézikönyvet), valamint a normál elhasználódásra és/vagy a kopó alkatrészekre, mint például, de nem kizárólagosan, a távtartókra, a késre, a fém- és a gázbowdenre. Minden normál elhasználódás és/vagy kopó alkatrész a vásárlástól számított harminc (30) napig védett a gyártó anyag- és kivitelezési hibáitól.

1. WEIBANG Professzionális lombszívó 1 év alkatrész és munkaidő
2. WEIBANG normál kopó alkatrészek és fogyóeszközök 30 nap alkatrész és munkaidő vagy fogyó alkatrészek
3. Motor: forduljon a motor gyártójához A bérbe adott gépekre 180 napos garanciaidő vonatkozik.

Ha ezen időszakon belül garanciális igényt kíván érvényesíteni, kérjük, forduljon a WEIBANG szakkereskedőhöz vagy a WEIBANG kizárólagos forgalmazójához, akik tájékoztatni fogják az érvényességről és az igényérvényesítési eljárásról.

A jelen dokumentumban kifejezett garanciák érvényüket veszítik, ha a javítást nem hivatalos szervíz vagy a WEIBANG kizárólagos forgalmazója végzi, vagy ha a készüléket bármilyen módon módosították az eredeti gyári kialakításhoz képest. Ez a garancia kifejezetten attól függ, hogy a felhasználó betartja-e a kézikönyvben szereplő összes óvintézkedést és utasítást, és kizárja a visszaélés, gondatlanság, baleset, normál elhasználódás és helytelen használat következtében felmerülő igényeket. A garancia nem átruházható.

GARANCIA

A Weibang gépek megfelelő karbantartása a tulajdonos felelőssége. A megfelelő kenőanyagok és a karbantartási ütemterv tekintetében kövesse a

használati útmutatóban található utasításokat. Az Ön Weibang márkakereskedője minőségi kenőanyagok és szűrők teljes választékát kínálja a berendezések motorja, sebességváltója, alváza és tartozékai számára. A vásárlás időpontjától számított 2 év garanciát biztosítunk: ez idő alatt térítésmentesen kicseréljük az anyag- és/vagy gyártási hibásnak bizonyult alkatrészeket, miután egy szakkereskedő vagy a Weibang szervizosztálya megvizsgálja. Kereskedelmi célokra használt gépekre 12 hónapos garanciaidő vonatkozik. A motorgarancia a mindenkor motorgyártó előírásainak megfelelően a motor használati utasításban rögzítettek szerint. A helyi jogszabályok felülírhatják a feltüntetett jótállási időket.

Ha a fűnyíró meghibásodott a jótállási időn belül, a megfelelően kitöltött jótállási jegy és/vagy a vásárlást igazoló számla bemutatásával kérjük, hogy forduljon a helyi márkakereskedőhöz vagy a Weibang Garden Machine-hoz, ha a közelben nincs hivatalos karbantartó állomás vagy kereskedő. A gépet a jótállási jegy és a számla alapján javítják meg.

Minden normál elhasználódás és/vagy kopó alkatrész a vásárlástól számított harminc (30) napig védett a gyártó anyag- és kivitelezési hibáitól. A nem megfelelő vagy hibás üzemeltetés, a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági előírások és kezelési utasítások be nem tartása által okozott károk, a gép jogosulatlan javításából vagy illetéktelen személyek által végzett szétszereléséből eredő, vagy bármely más olyan hiba, amely nem a kivitelezés vagy anyaghibának tulajdonítható, nem tartozik a garancia hatálya alá. Ilyen hiányosságokért meghibásodásokért vagy károkért kizárólag a tulajdonos felel, és a szükséges javítások a tulajdonos költségére történnek. Ez a korlátozott jótállás különleges törvényes jogokat biztosít Önnek, amelyek kiegészítik az Önt megillető törvényes jogokat, és a törvényes jogait ez a jótállás nem érinti. Ha további információra van szüksége az írásbeli jótállással kapcsolatban, vagy segítséget kér a szolgáltatások igénybevételéhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

www.weibang.hu

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Cím: Hanjiang Industrial Park Yangzhou City Jiangsu Province
225127, P.R.China,
Technikai adatokat összeállította Cristoph meyer, Bochstraße 1, D23569,
Germany

Ezúton kijelenti, hogy a termék,
Megnevezés: Robbanómotoros lombszívó
Modell: WBLV506C
Sorozat szám: Lásd a termék adattábláján
megfelel az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a (2006/42/EC) gép
direktíva vonatkozó rendelkezéseinek és összhangban van az 2014/30/EU
(Elektromágneses összeférhetőség), 2000/14/EC (Zajkibocsátás) EK
direktívákkal. Mért hangteljesítmény LWA: 104,8 dB(A). Továbbá kijelentjük,
hogy a következő harmonizált európai szabványokat (részeit / záradékait)
alkalmazták EN ISO 21628:2008+A1

Sucheng Ju
General manager
Jiangsu 2019. 10. 26.

Forgalmazó:
Agroforg Kft.
1097 Budapest Táblás u. 29.
www.agroforg.hu